

interatletika™

ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОДАЖ СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ

Консультаційна підтримка клієнтів за телефоном:

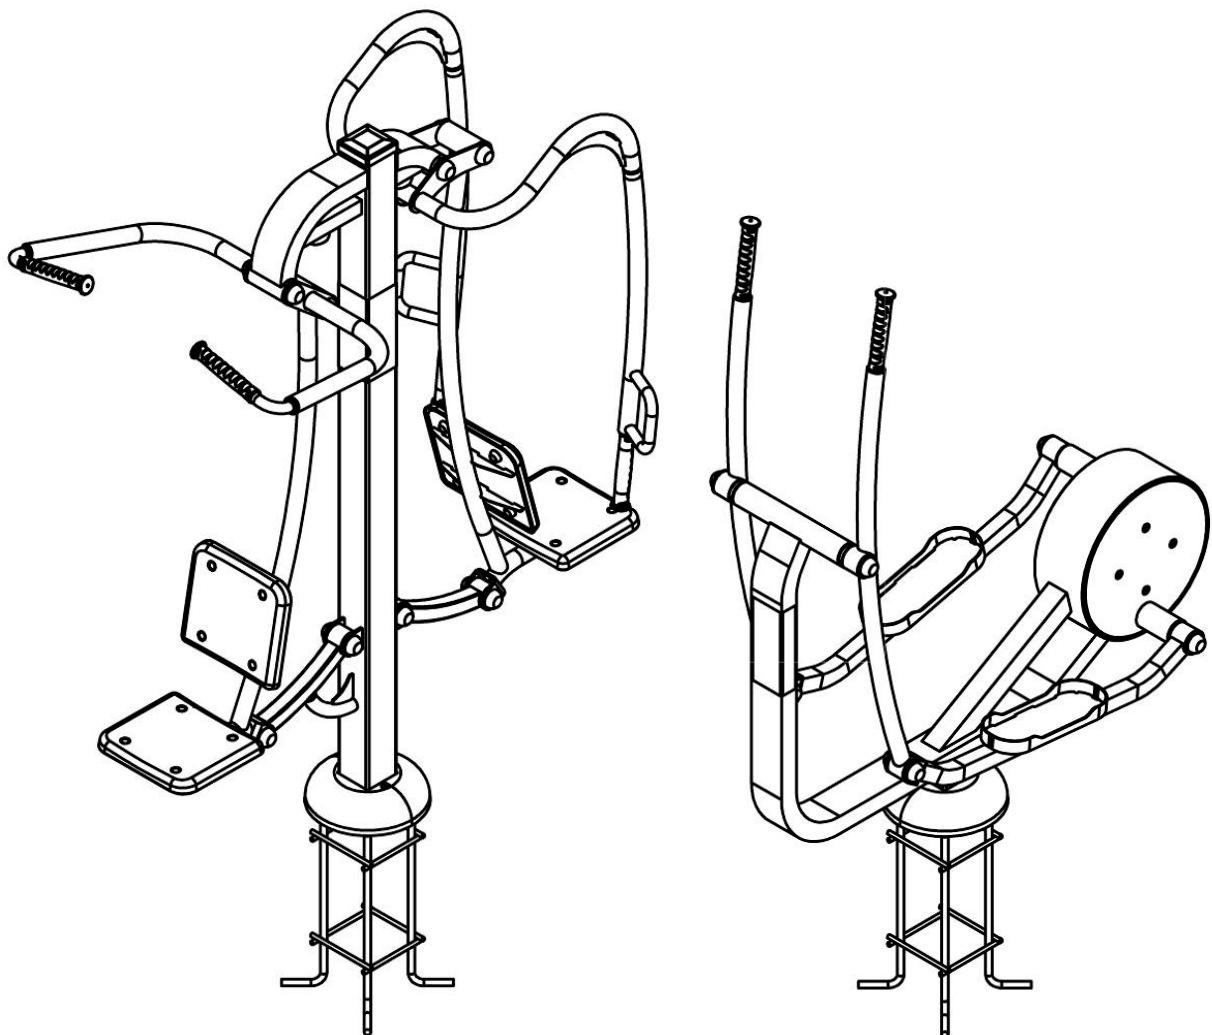
044-391-33-99

www.interatletika.com

ПАСПОРТ

Найменування виробу	Код виробу
Спортивні тренажери для занять спортом на відкритому повітрі	SM

Виріб відповідає вимогам EN16630-2015.



ЗМІСТ ДОКУМЕНТА

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	3
2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
3. КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА РОБОТА ТРЕНАЖЕРІВ	19
4. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ	19
5. СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ.....	21
6. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ	32
7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ	32
8. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ.....	33
9. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)	33

ДЛЯ НОТАТОК

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings present.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Виробник ТОВ «Компанія Спорттехніка», Україна, м. Чернігів, вул. Ушинського, 24.

Призначення та зміст даного документа. Даний документ містить загальний опис, відомості про монтаж, використання виробу за призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт, гарантії виробника.

Рівень спеціальної підготовки користувача тренажерів. Перед користуванням спортивними тренажерами кожен з користувачів зобов'язаний:

- детально ознайомитися та вивчити даний документ;
- неухильно дотримуватись вимог і рекомендацій цього документу;
- знати та неухильно дотримуватись загальних правил зайняття спортом (фізичними вправами) та тренування на спортивних тренажерах;
- проконсультуватися з лікарем, щодо можливості та безпеки для здоров'я при тренуваннях на тренажерах.

Маркування та пломбування. Кожен тренажер лінії містить спеціальне маркування (код виробу, дата виготовлення, відмітка «ВТК-відділу технічного контролю»). Упаковка тренажерів не містить маркування.

Пакування. Тренажери постачаються в картонній упаковці для уникнення пошкоджень при транспортуванні. В залежності від моделі та типу тренажера окремі деталі тренажера можуть бути додатково упаковані в поліетилен. Картонна упаковка має бути збережена Покупцем (повернення тренажеру здійснюється виключно в упаковці). Пломби на упаковці відсутні.

Розповсюдження даного документа на модифікації виробу. Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу, спрямовані на покращення його характеристик, зміну дизайну, тощо. Даний документ може не містити опису таких змін, однак розповсюджується на такі модифіковані вироби.

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Код виробу	Найменування	Габарити			Маса, кг ²	Висота падіння, мм
			Довжин а, мм	Ширин а, мм	Висота ¹ , мм		
1	SM100.1	Стенд інформаційний	1160	300	2042	89,7	-
2	SM100.2	Стенд інформаційний	952	300	1945	48,1	-
3	SM100.3	Стенд інформаційний	697	300	1817	47,7	-
4	SM100.3-R	Стенд інформаційний	800	350	1922	51,0	-
5	SM101	Жим від грудей	1569	875	1918	102,2	518
6	SM101-102	Жим від грудей - Верхня тяга	1563	930	1918	95,6	518
7	SM102	Верхня тяга	1565	930	1918	89,3	498
8	SM103	Жим ногами	1747	500	1508	62,9	384
9	SM103-126	Жим ногами- Розгинач стегна	1653	545	1508	73,5	675
10	SM103-129	Жим ногами горизонтальний	1654	1091	1516	69	392
11	SM104	Маятник	1055	797	1426	60,3	209
12	SM104-114	Маятник - Твістер	1443	797	1426	75,2	209
13	SM105	Бруси	1742	684	1728	68,6	1600
14	SM105-117-I	Турнік - Бруси	1942	1085	1808	58,1	1000
15	SM106	Прес анатомічний	1033	496	2051	74,5	2051
16	SM106.1	Лава для пресу	1200	420	1154	42,8	1154
17	SM107	Тренажер для м'язів верхнього плечового пояса	1236	1145	1524	65,2	0
18	SM108	Тренажер для м'язів верхнього плечового пояса	646	845	1829	57	0
19	SM109	Прес черевний	1654	1175	582	73,2	582
20	SM110	Хосрайдер	916	800	1119	44,7	660
21	SM112	Драбина з турніком	1567	984	2413	92,6	2358
22	SM113	Мультистанція MAX	2547	1636	2199	112	450
23	SM114	Твістер	1830	564	1368	88,4	249
24	SM114-4	Твістер чотиримісний	1830	1830	1368	148,9	249
25	SM114-S	Твістер сидячи	2000	557	1118	81,8	442
26	SM115	Повітряний ходок	489	1012	1429	59,5	318
27	SM115-T	Повітряний ходок	489	1000	1429	61,2	318
28	SM116	Орбітрек	1396	566	1779	96,7	480
29	SM117	Турнік	1125	1125	2508	69,7	2411
30	SM120	Стіл для гри в шахи	1365	680	715	43,0	408
31	SM125	Прес з упором на руки	1340	722	1570	57,4	1382
32	SM126	Розгинач стегна	1559	551	1108	78,0	675
33	SM126-136	Розгинач стегна - Степпер	1455	548	1458	81,6	1458
34	SM128	Батерфляй	1541	1230	2008	119,9	416
35	SM129	Біцепс	1561	1088	928	67	450
36	SM130	Лава з навісом та велопарковкою	1898	1554	2554	256,8	446
37	SM130.1	Лава з навісом	1898	1554	2554	240,6	446
38	SM130.2	Лава з навісом	1898	1554	2554	261	446
39	SM130.3	Лава з навісом та велопарковкою	2275	1554	2554	272,3	446
40	SM131	Тяга до себе	1029	902	1982	72,6	503
41	SM134	Гіперекстензія	1000	653	743	32,6	743
42	SM135	Гребний тренажер	987	824	902	46,9	623
43	SM136	Степпер	1352	564	1458	80,8	666
44	SM136-142	Степпер-Шпагат	1264	792	1458	85,1	666
45	SM139	Велотренажер	1290	490	699	72,2	404
46	SM141-T	Лижник	918	602	1582	63	296

47	SM144	Лижник подвійний	1900	542	1668	75,0	270
48	SM144-T	Лижник подвійний	1897	542	1662	101,4	223
49	SM145	Масажер для ніг	544	316	1498	34,7	0

1- Висота над рівнем землі (покриття).

2- Вага тренажерів у виконанні ZE та ZEC збільшена на 3%.

3- Це обладнання може бути використане в якості реабілітаційного після консультації з лікарем. Індивідуальний комплекс лікувальної фізкультури, який підготовлений реабілітологом, сприяє покращенню загального стану організму, кровообігу та обміну речовин. Правильно підібрані вправи мають високу терапевтичну ефективність, сприяють якнайшвидшому відновленню втрачених функцій, зменшенню больового синдрому та дискомфортних відчуттів. (Приклад позначення в таблиці - 1)

Загальні характеристики тренажерів:

Максимальна вага користувача

Країна виробництва

Робоча температура

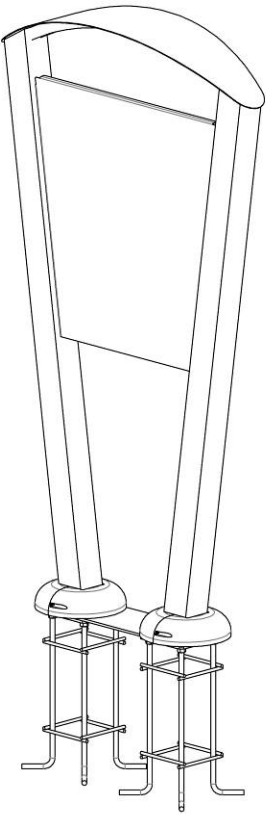
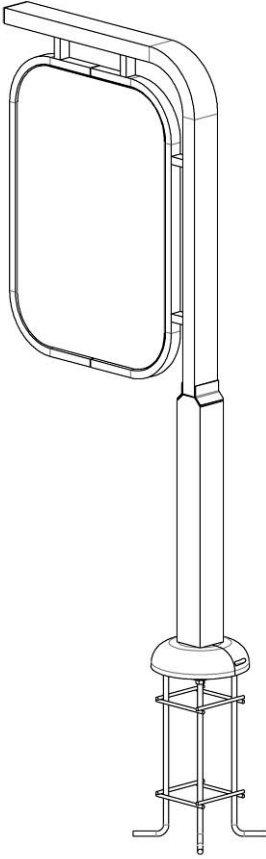
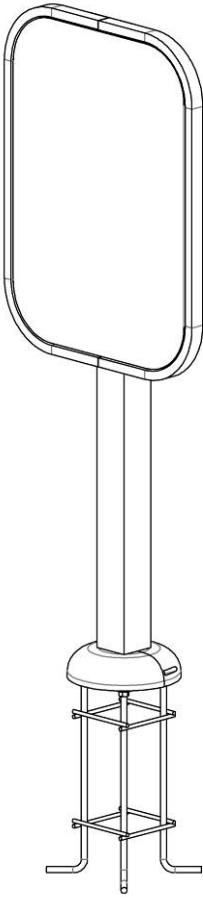
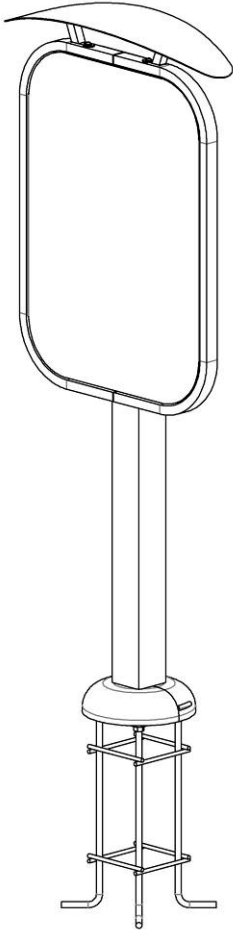
Категорія користувачів

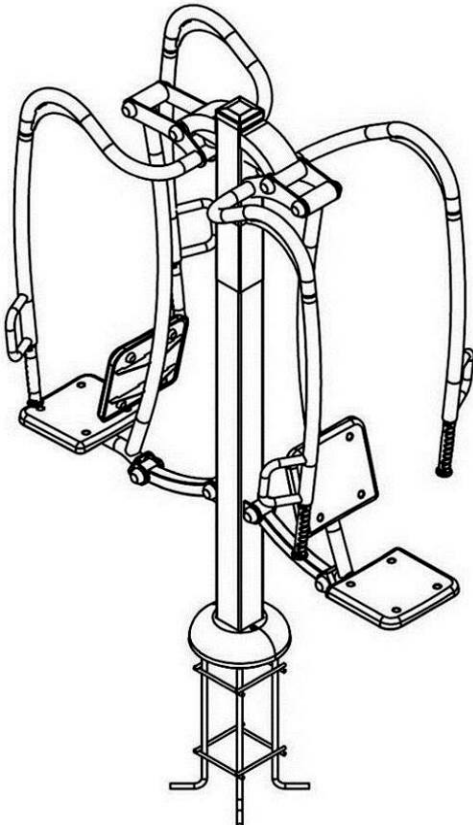
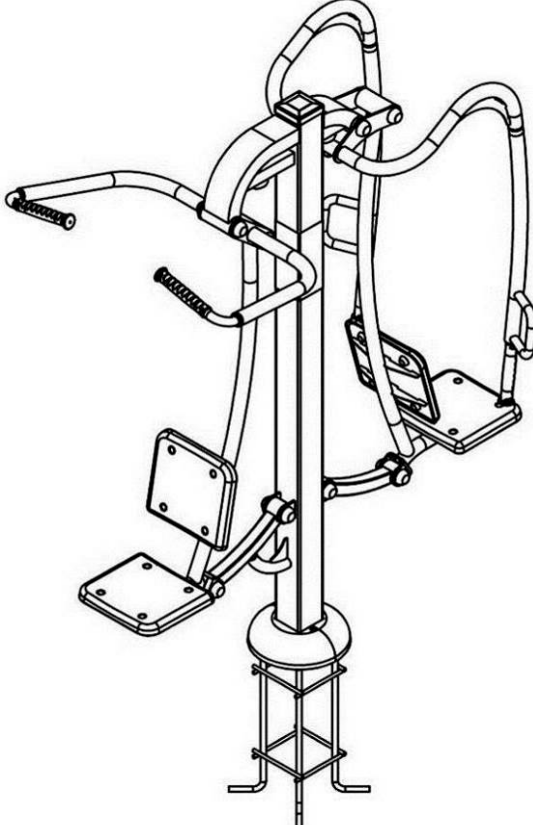
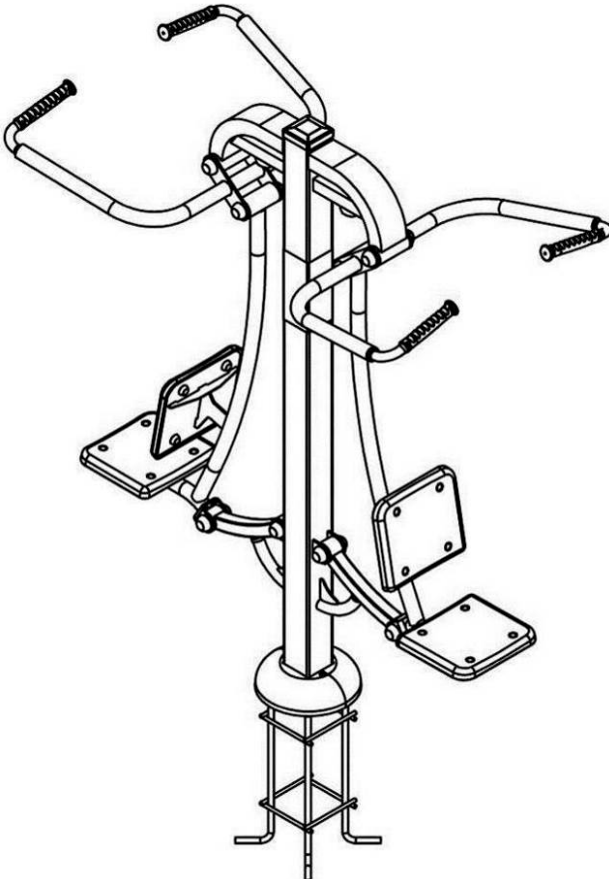
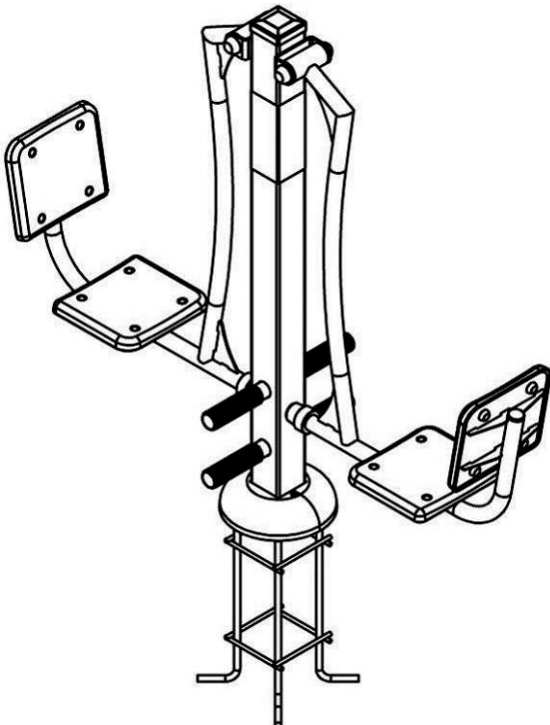
кг : **130**

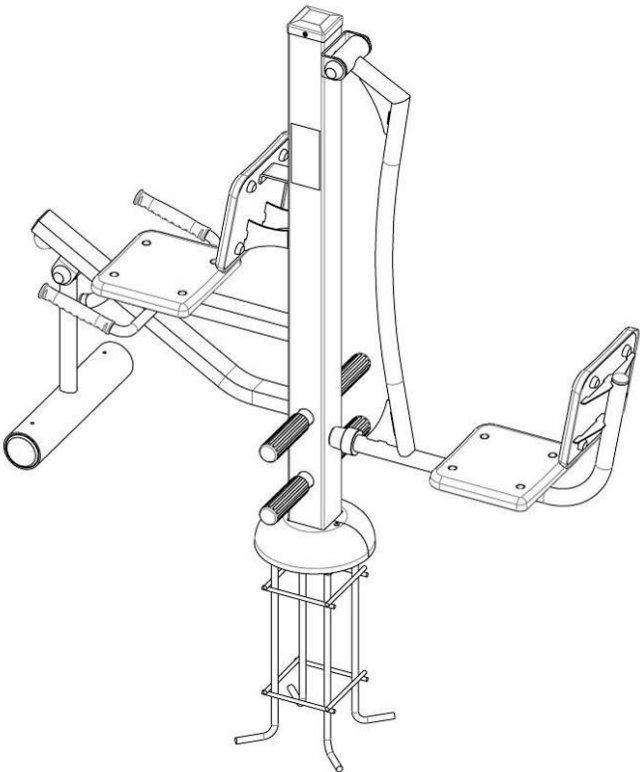
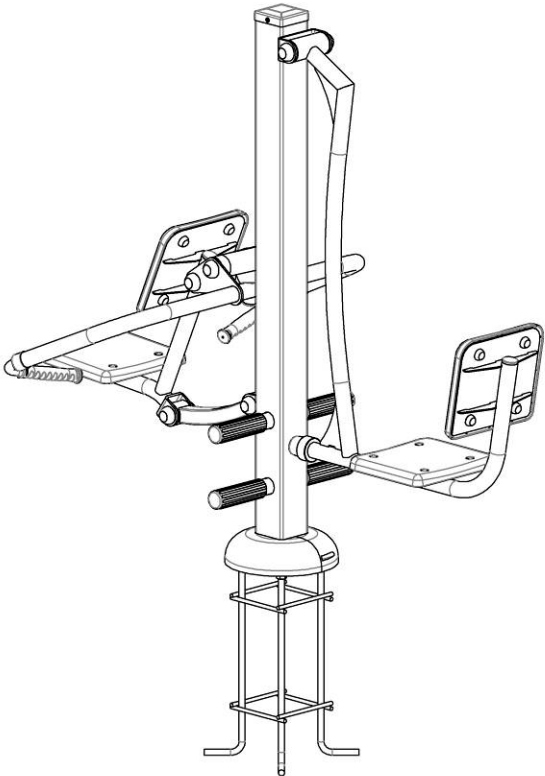
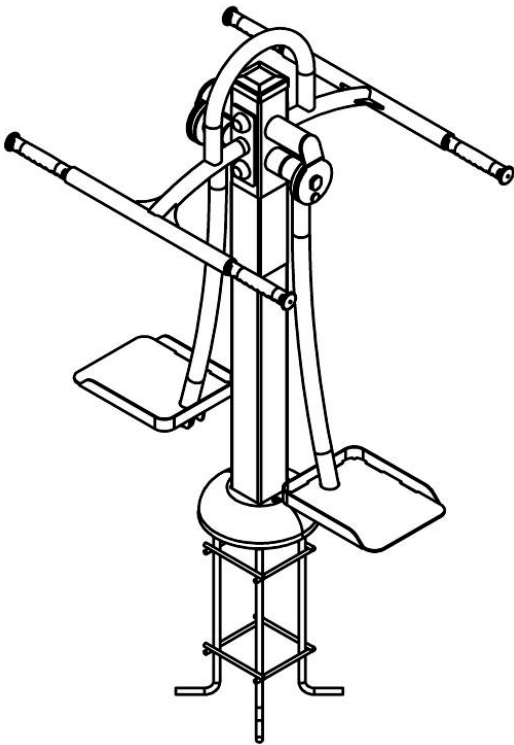
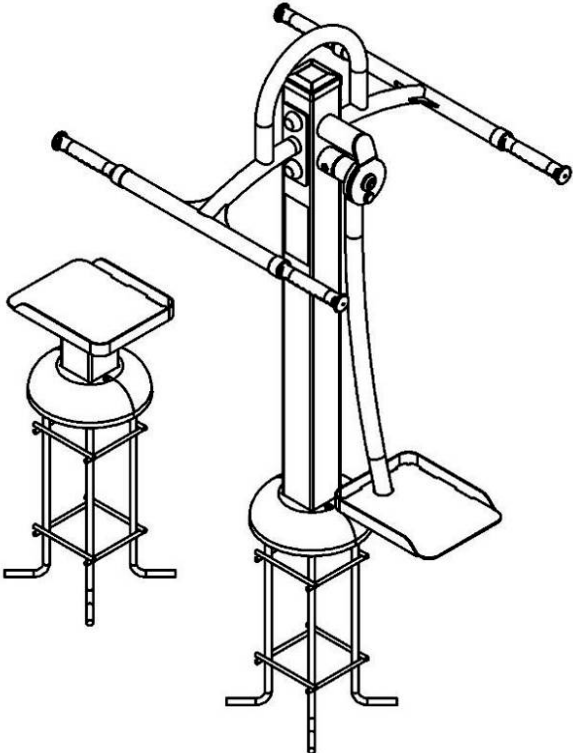
----- : **Україна**

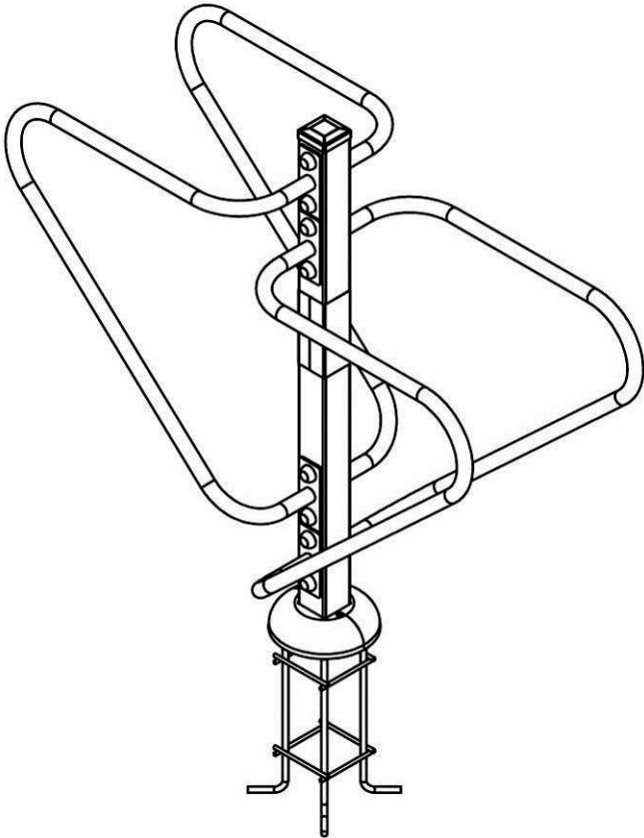
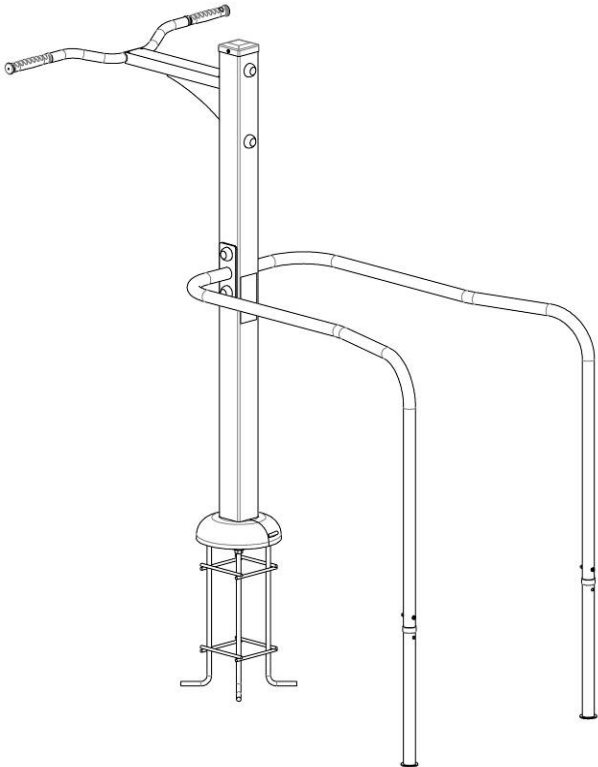
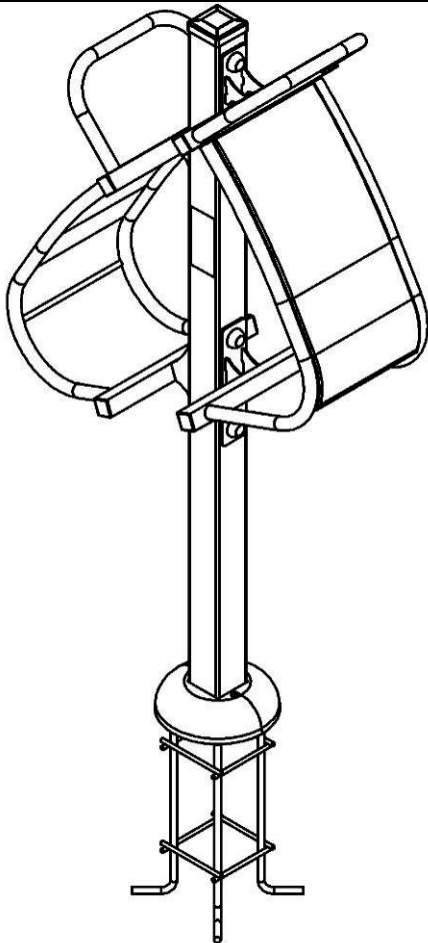
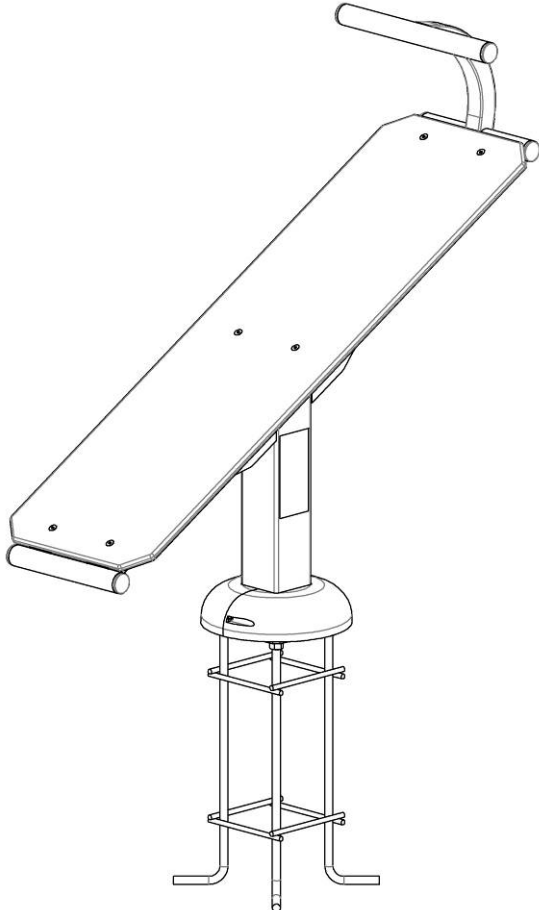
С° : **від -20 до +30**

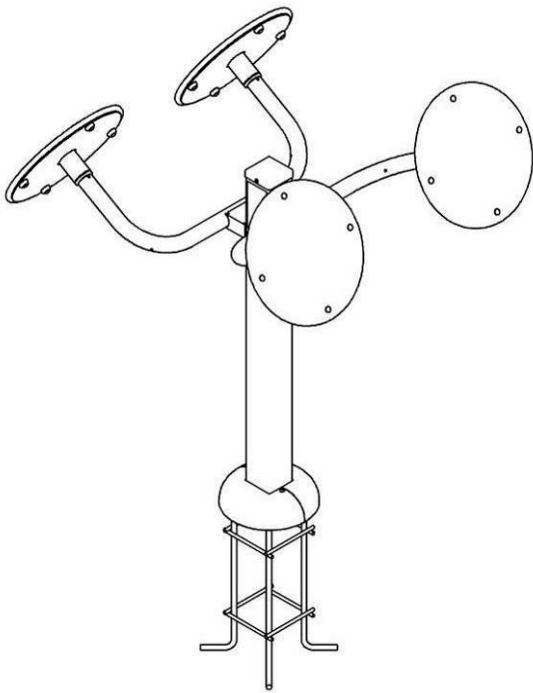
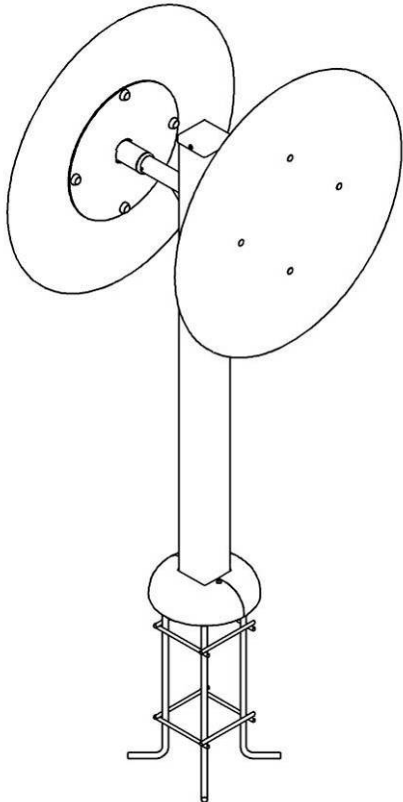
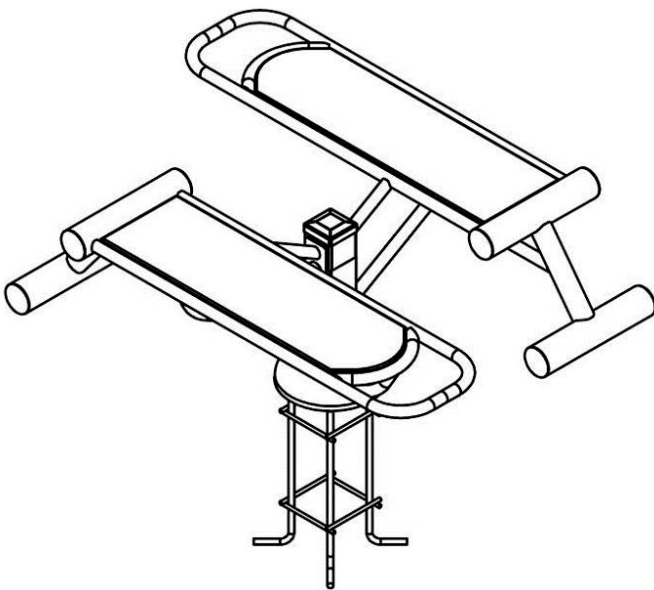
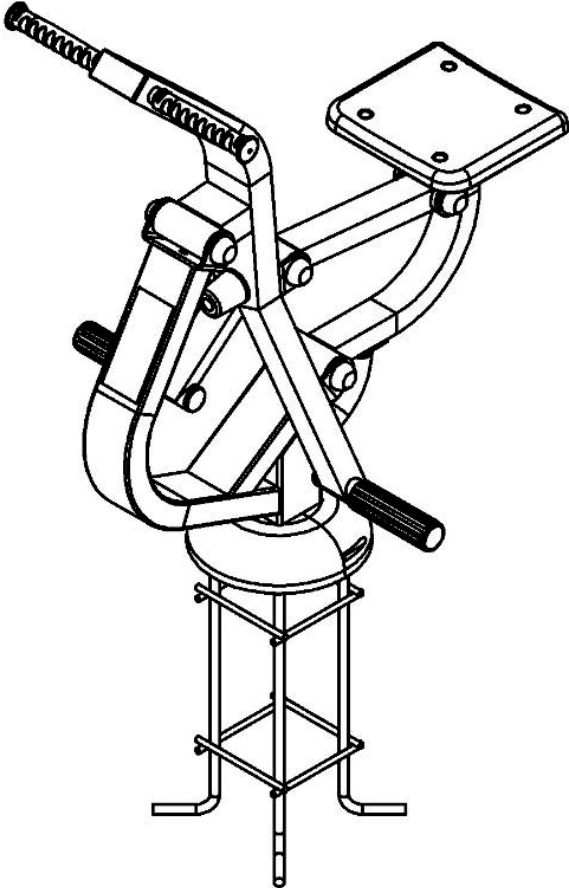
см : **від 140**

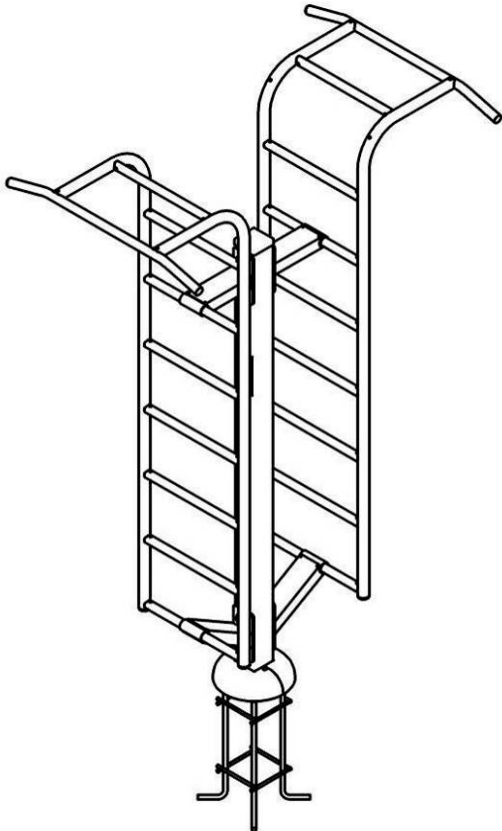
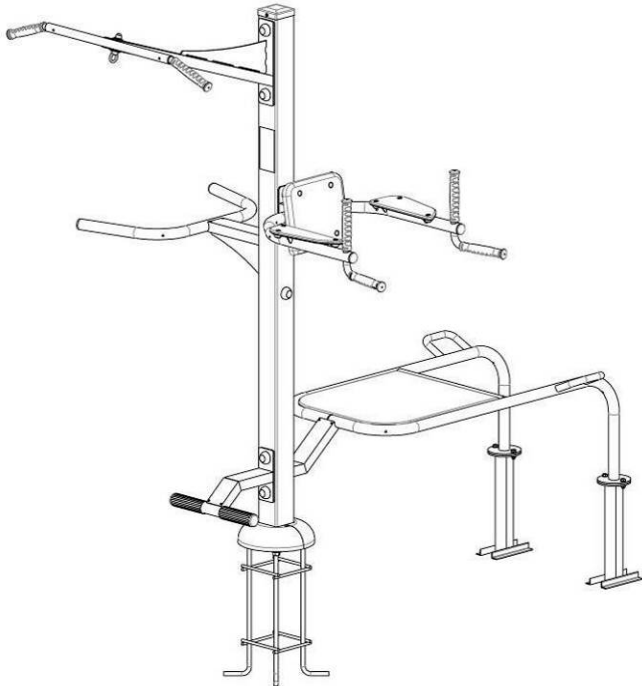
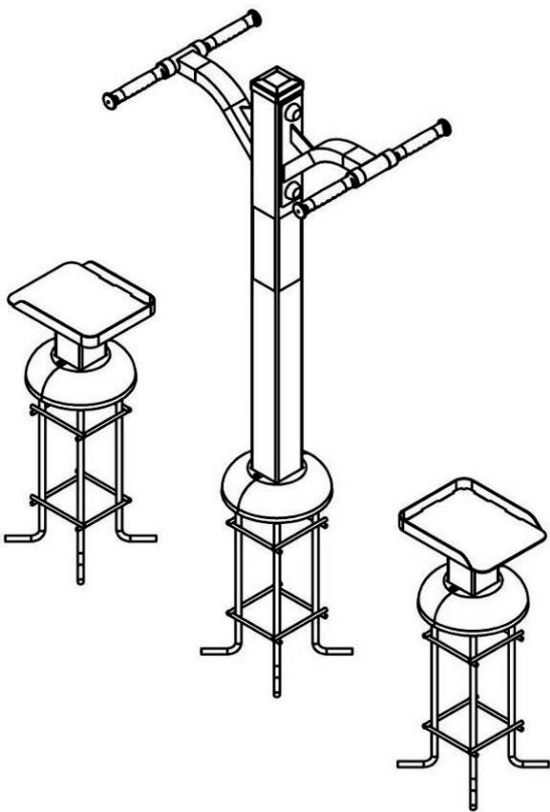
Стенд інформаційний	SM100.1	Стенд інформаційний	SM100.2
 Technical drawing of information stand SM100.1. It features a large, rectangular display panel with rounded corners, mounted on a tall, slender, slightly tapered vertical pole. The pole is supported by a four-legged base with cross-bracing. The top of the pole is curved, and the display panel is attached to it via a bracket.		 Technical drawing of information stand SM100.2. It features a rectangular display panel with rounded corners, mounted on a tall, slender vertical pole. The pole is supported by a four-legged base with cross-bracing. The display panel is attached to the pole via a bracket, and there is a small horizontal bar above the panel.	
Стенд інформаційний	SM100.3	Стенд інформаційний	SM100.3-R
 Technical drawing of information stand SM100.3. It features a rectangular display panel with rounded corners, mounted on a tall, slender vertical pole. The pole is supported by a four-legged base with cross-bracing. The display panel is attached to the pole via a bracket.		 Technical drawing of information stand SM100.3-R. It features a rectangular display panel with rounded corners, mounted on a tall, slender vertical pole. The pole is supported by a four-legged base with cross-bracing. The display panel is attached to the pole via a bracket, and there is a small horizontal bar above the panel.	

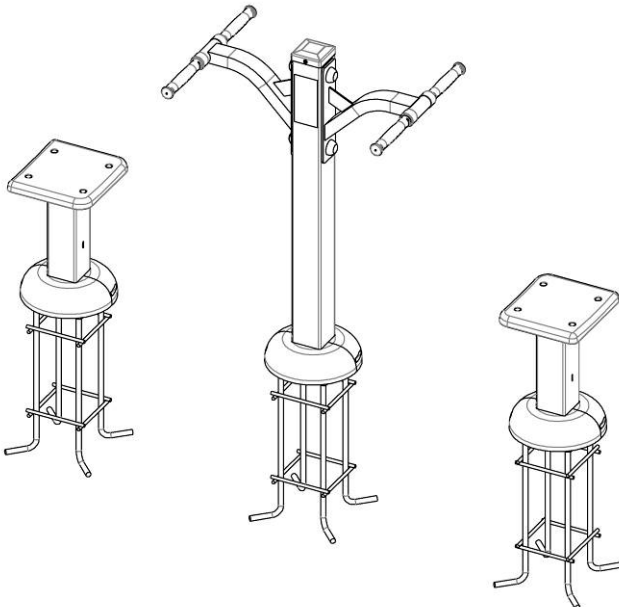
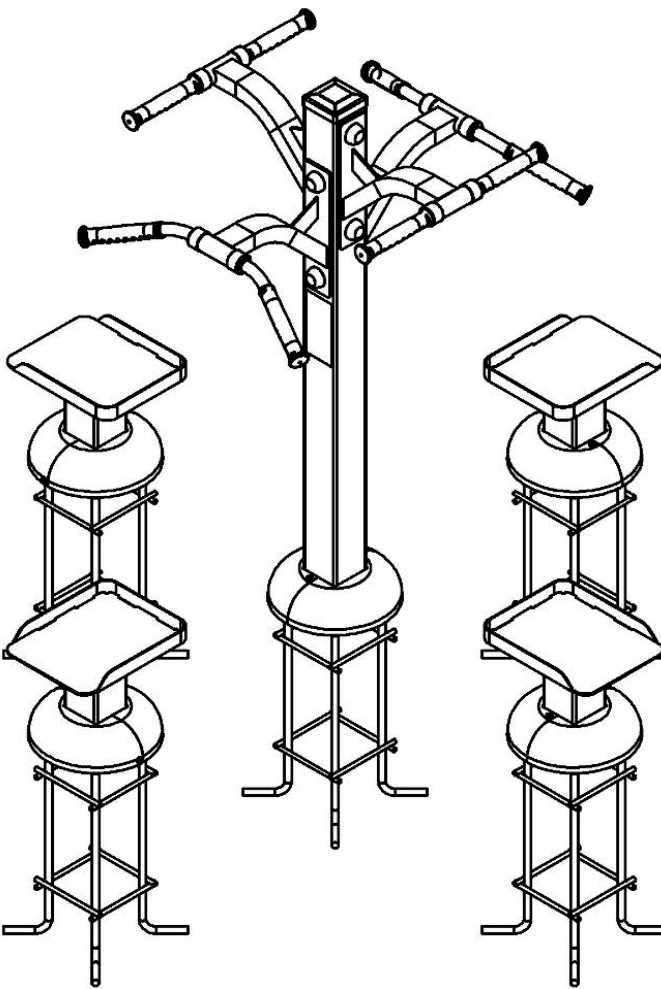
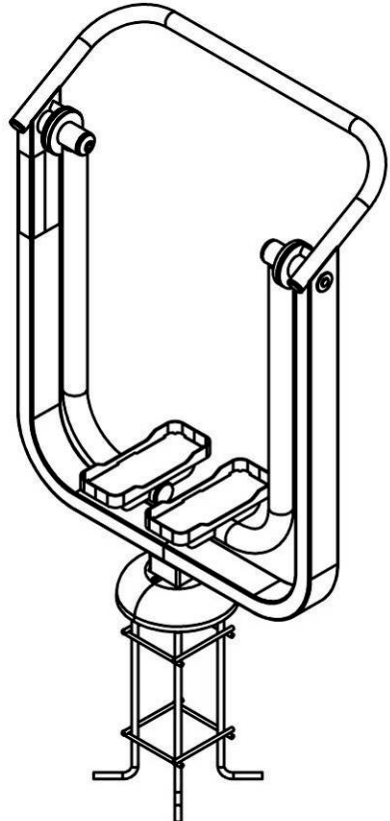
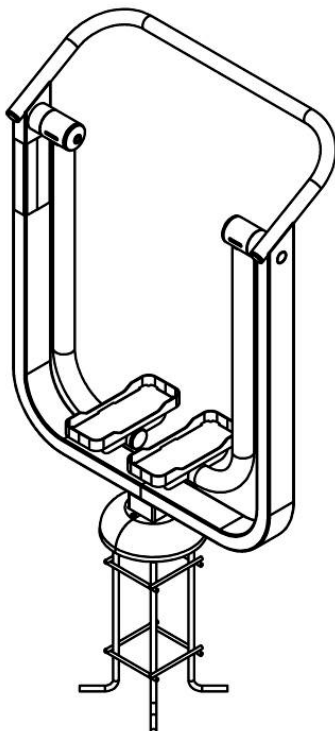
Жим від грудей	SM101	Жим від грудей – Верхня тяга	SM101-102
			
Верхня тяга	SM102	Жим ногами	SM103
			

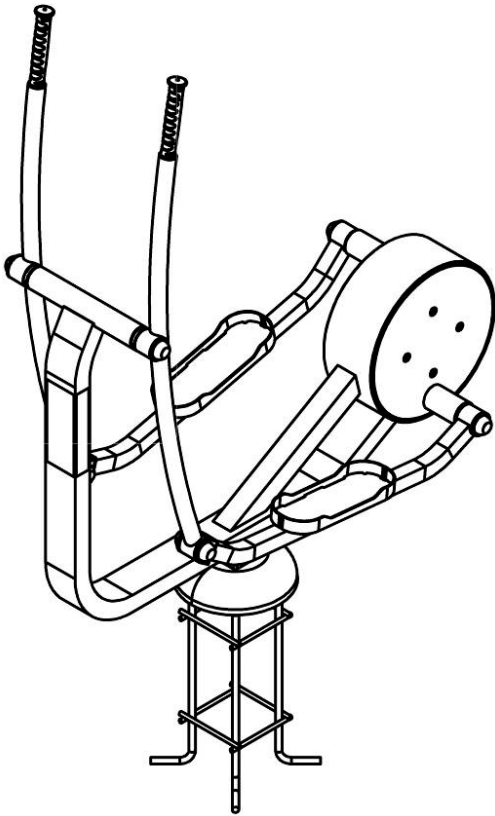
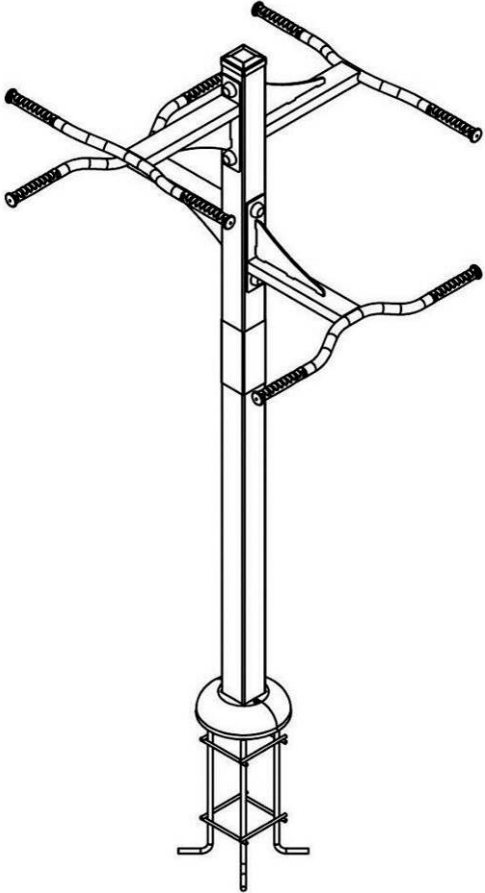
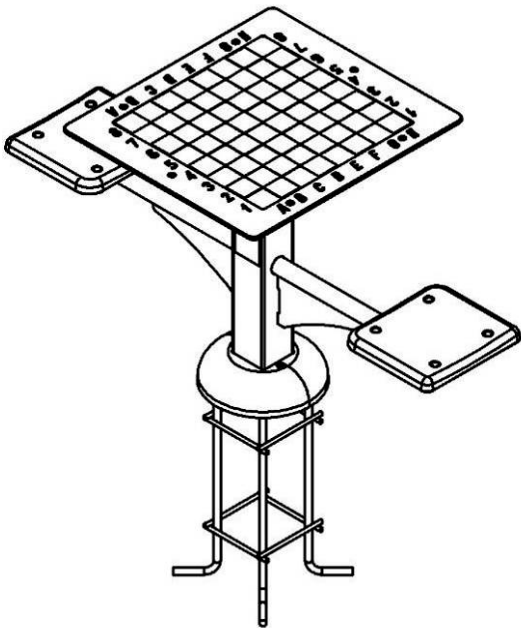
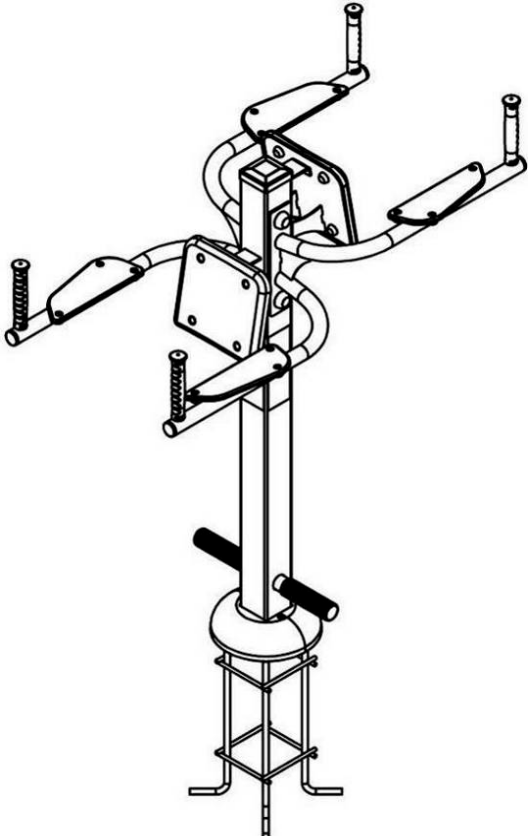
Жим ногами-Розгинач стегна	SM103-126	Жим ногами горизонтальний	SM103-129
			
Маятник	SM104	Маятник - Твістер	SM104-114
			

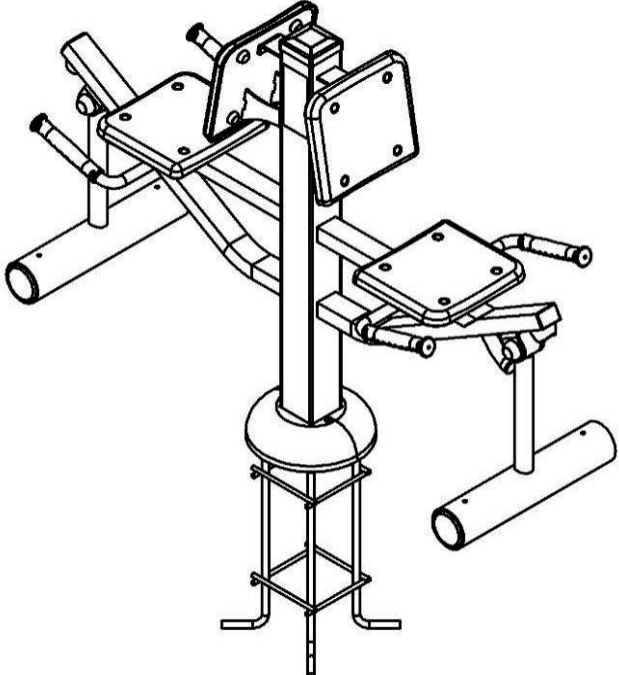
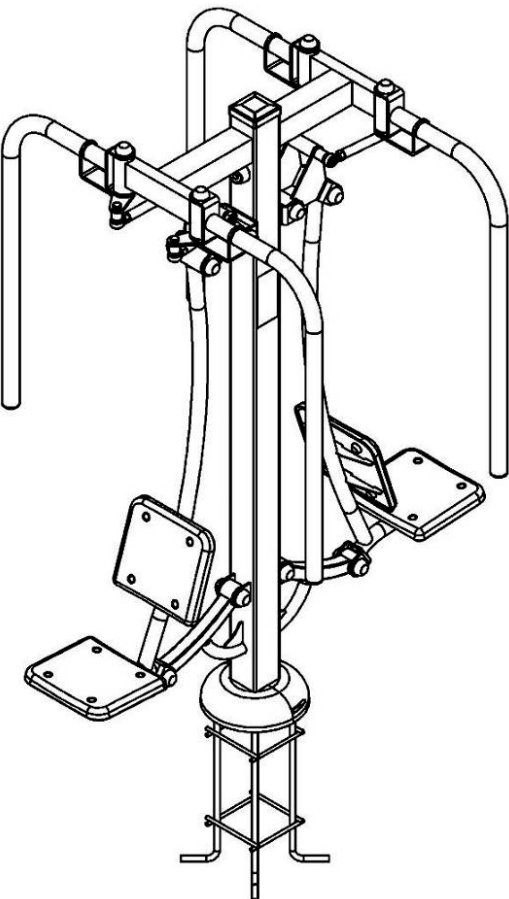
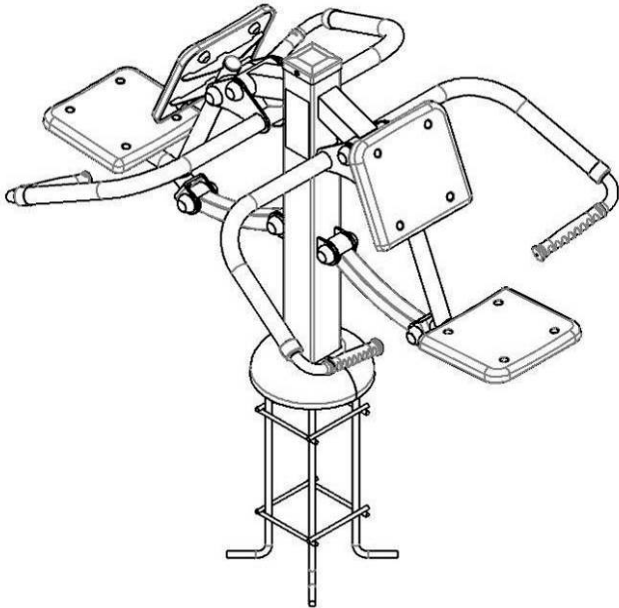
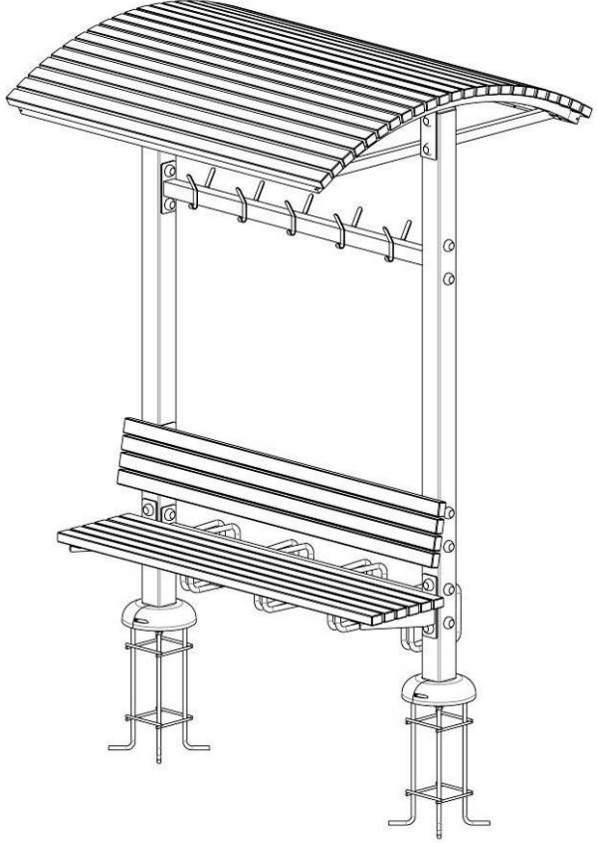
Бруси	SM105	Турнік - Бруси	SM105-117-I
			
Прес анатомічний	SM106	Лавка для пресу	SM106.1
			

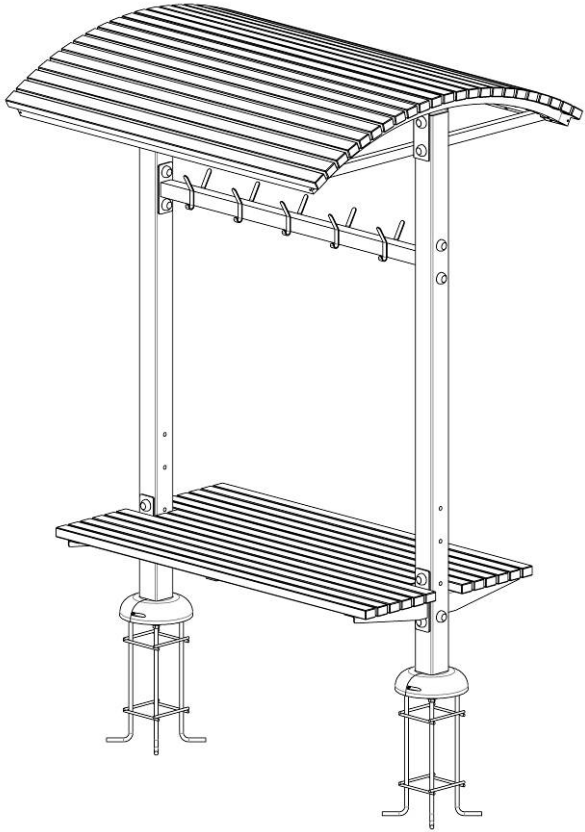
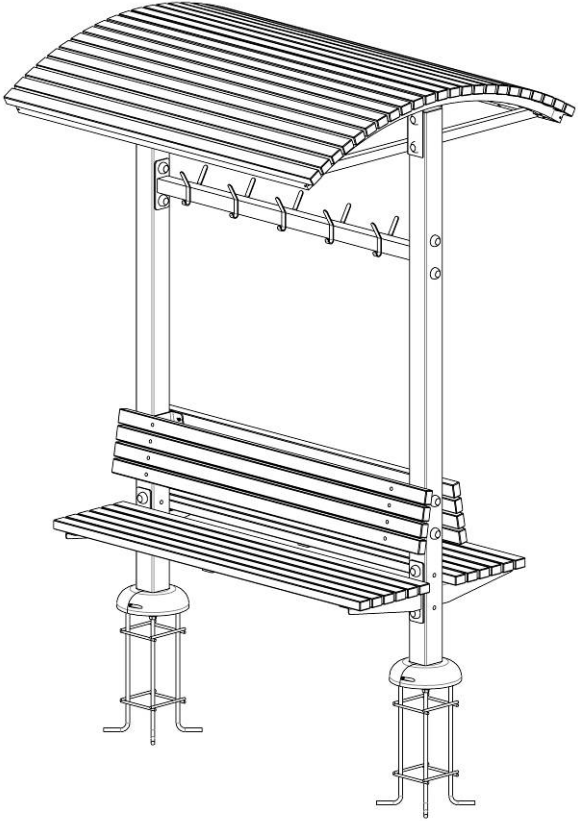
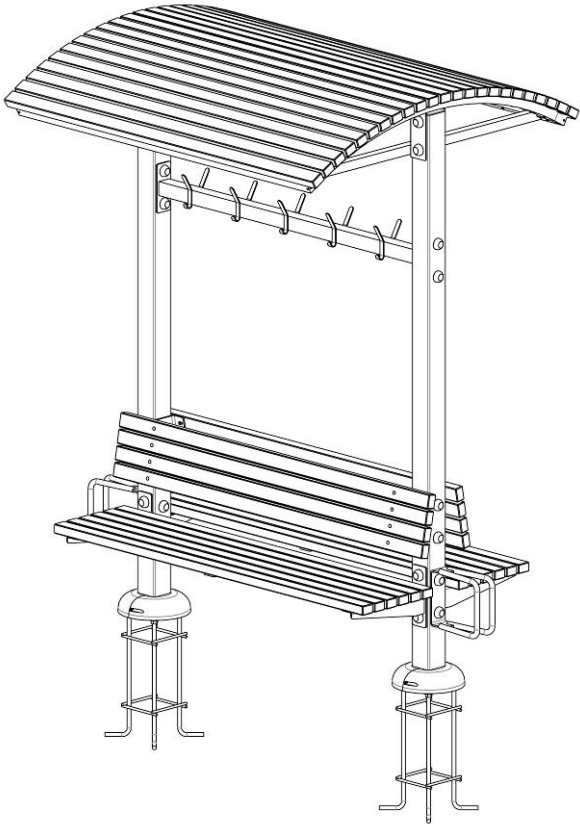
Тренажер для м'язів верхнього плечового пояса	SM107	Тренажер для м'язів верхнього плечового пояса	SM108
			
Прес черевний	SM109	Хосрайдер	SM110
			

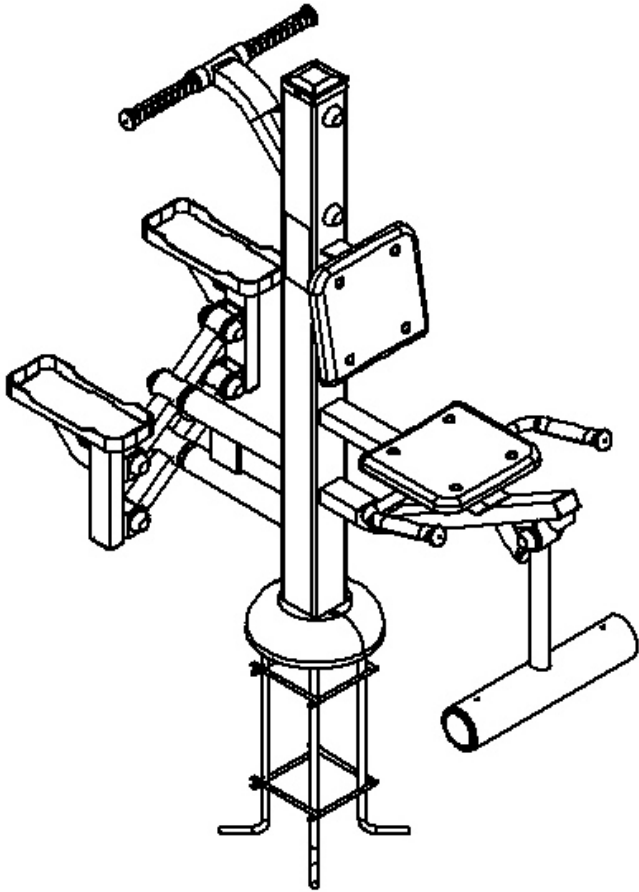
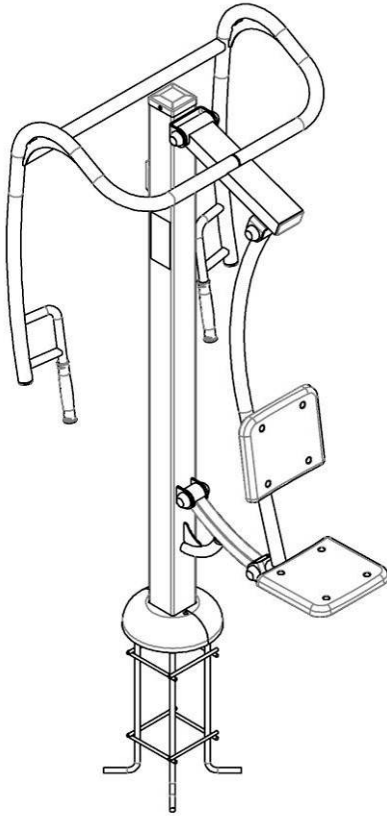
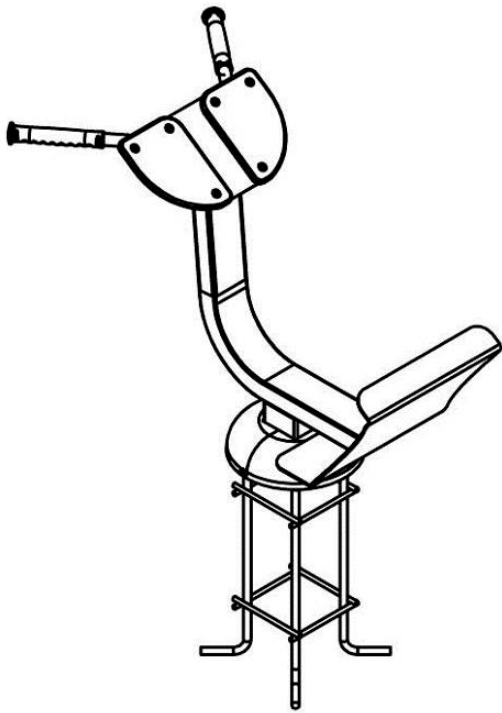
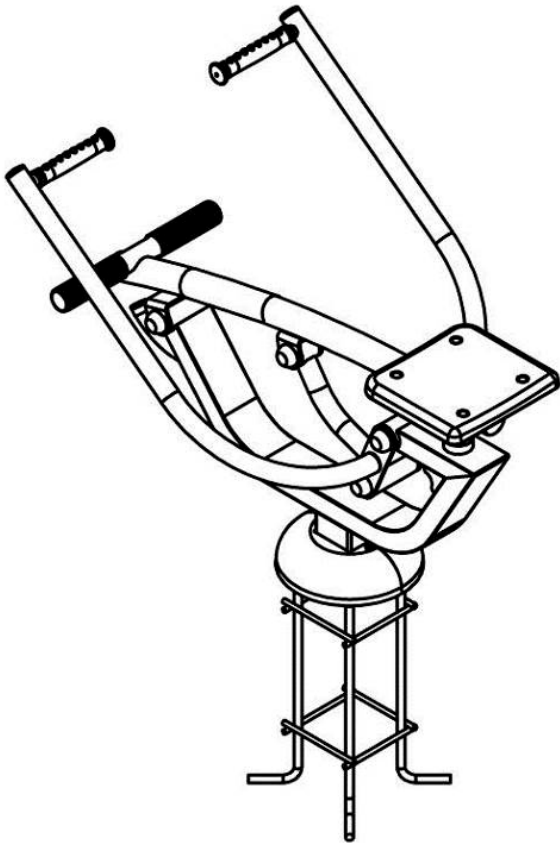
Драбина з турніком	SM112	Мультистанція МАХ	SM113
			
Твістер	SM114		
			

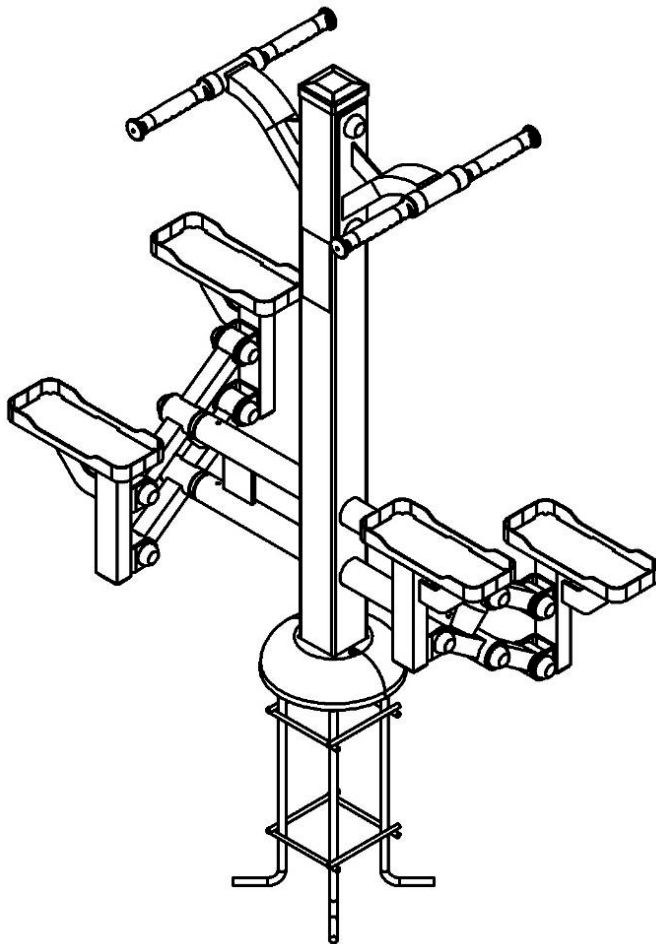
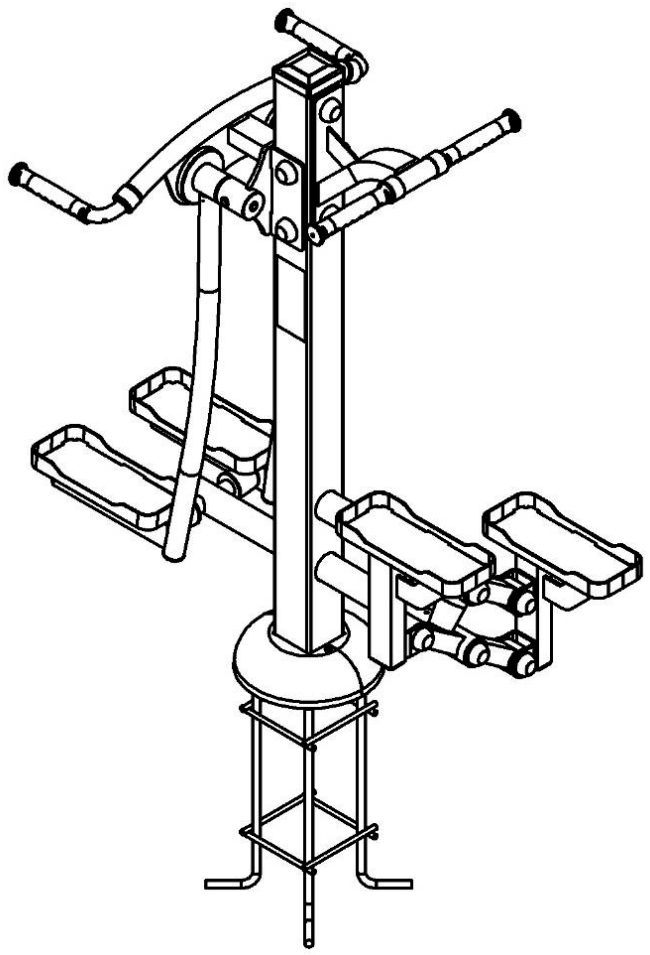
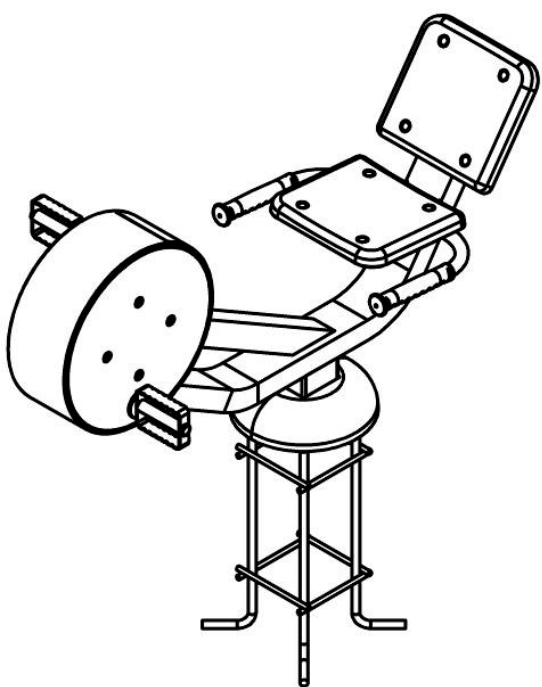
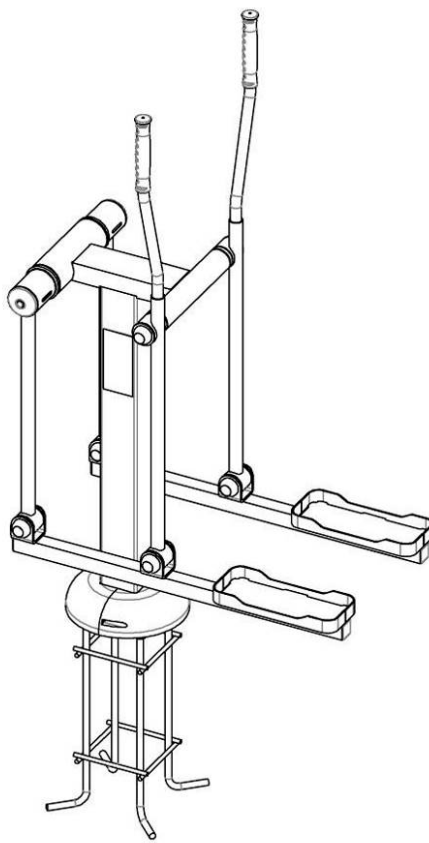
Твістер сидячи	SM114-S	Твістер чотиримісний	SM114-4
			
Повітряний ходок	SM115	Повітряний ходок	SM115-T
			

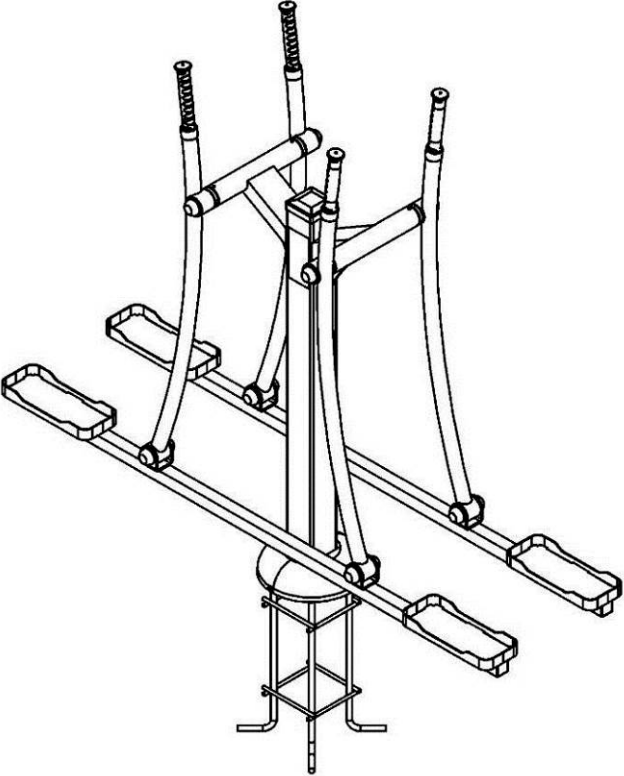
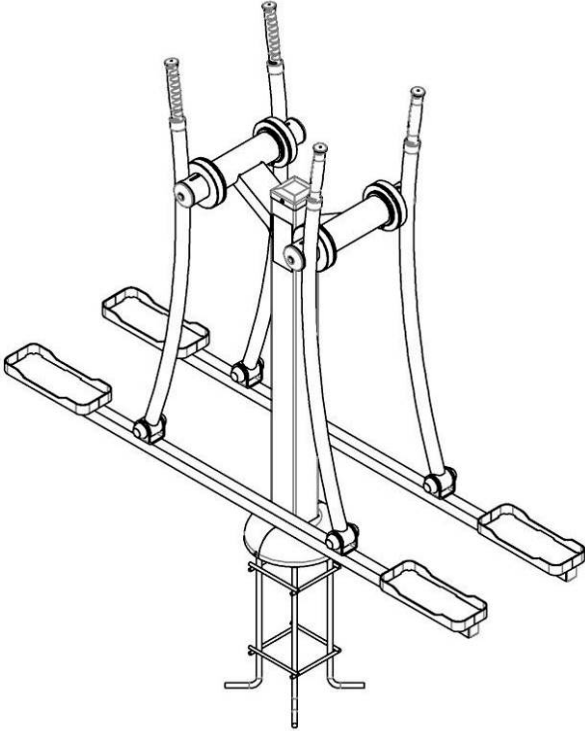
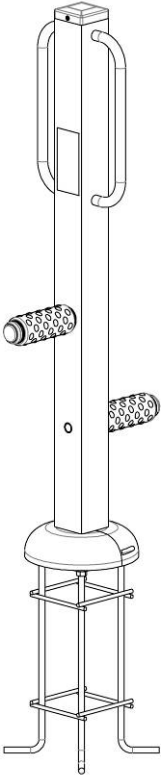
Орбітрек	SM116	Турнік	SM117
			
Стіл для гри в шахи	SM120	Прес з упором на руки	SM125
			

Розгинач стегна	SM126	Батерфляй	SM128
			
Біцепс	SM129	Лавка з навісом та велопарковкою	SM130
			

Лава з навісом	SM130.1	Лава з навісом	SM130.2
			
Лава з навісом та велопарковкою	SM130.3		
			

Розгинач стегна - Степпер	SM126-136	Тяга до себе	SM131
			
Гіперекстензія	SM134	Гребний тренажер	SM135
			

Степпер	SM136	Степпер-Шпагат	SM136-142
			
Велотренажер	SM139	Лижник	SM141-T
			

Лижник подвійний	SM144	Лижник подвійний	SM144-T
			
Масажер для ніг	SM145		
			

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА РОБОТА ТРЕНАЖЕРІВ

Призначення тренажерів. Найменування, перелік тренажерів, їх позначення та зовнішній вигляд наведені в розділі 2. Тренажери призначені для занять спортом (фізичного тренування) в умовах відкритого повітря.

Комплектація тренажерів. Комплект поставки включає:

- тренажери, вказані в розділі 1;
- ковпак;
- закладна;
- упаковка;
- керівництво з експлуатації.

Найменування основних складових частин тренажерів:

№	Опис частин
1	Залізна зварна рама
2	Складові частини
3	Пластикові рукоятки, заглушки, захисні елементи, пластикові сидіння, спинки, підлокотники
4	З'єднувальні елементи (болти, гайки, шайби, шайби пружинні)

Устрій та робота. Принцип дії тренажерів полягає в передачі під час тренування навантаження на м'язи людини за рахунок спеціальної траєкторії руху окремих частин тренажерів.

4. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ

Інструмент та приналежності. У комплект виробу не входить інструмент, необхідний для його збірки та монтажу.

Порядок зборки та встановлення виробу.

1. Підготувати ділянку землі (розрівняти її) і здійснити розмітку розташування тренажерів з урахуванням зон безпеки (див. розділ 5).

2. За відмітку 0,00 прийняти рівень ударопоглинаючого покриття.

3. Встановити закладну за рівнем та забетонувати (клас бетону не нижче В15), згідно схеми бетонування, витримуючи її горизонтальність за допомогою будівельного рівня та враховуючи розташування тренажеру в потрібному напрямку. Анкери повинні виступати над рівнем опорної пластини не менше 35 мм. У випадку встановлення на піщаний ґрунт розміри фундаменту необхідно збільшити на 15-20%.

Для всіх тренажерів застосовуються закладні на 4 анкери.

4. Монтаж обладнання виконати через 28 днів (після повного застигання бетону згідно ДБН).

Монтаж обладнання на закладну:

- відкрутити гайки М16 та зняти плоскі шайби та шайби гровера;
- встановити тренажер на опорну пластину і затиснути чотирма гайками М16, підклавши під них плоску шайбу та шайбу гровера;
- закрити елементи кріплення тренажера декоративним ковпаком, що складається з двох частин і скріплюється двома болтами.

Схема бетонування закладної

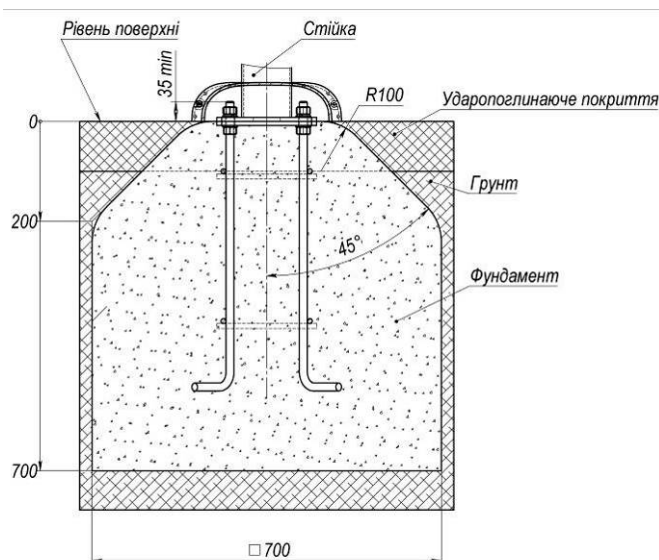
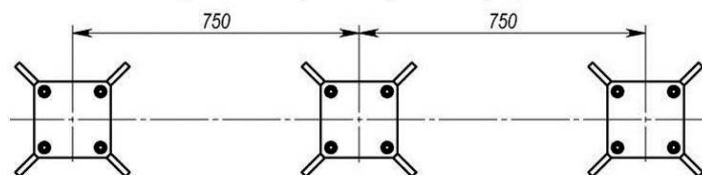
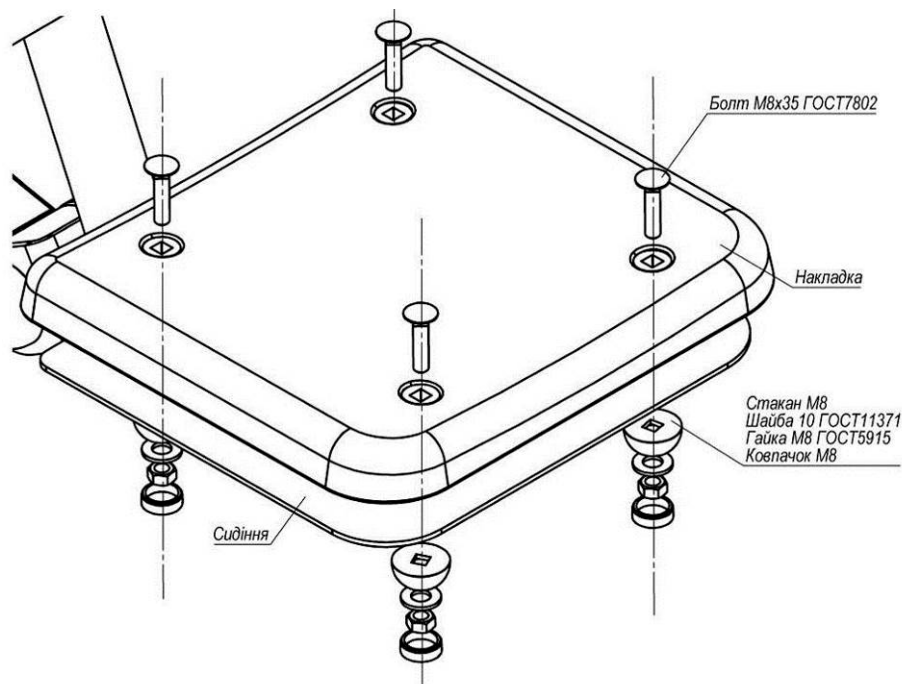


Схема розташування закладних для SM114 при бетонуванні (вид згори)



5. Встановити на металеві пластини пластикові накладки.



Приклад ударопоглинаючого покриття

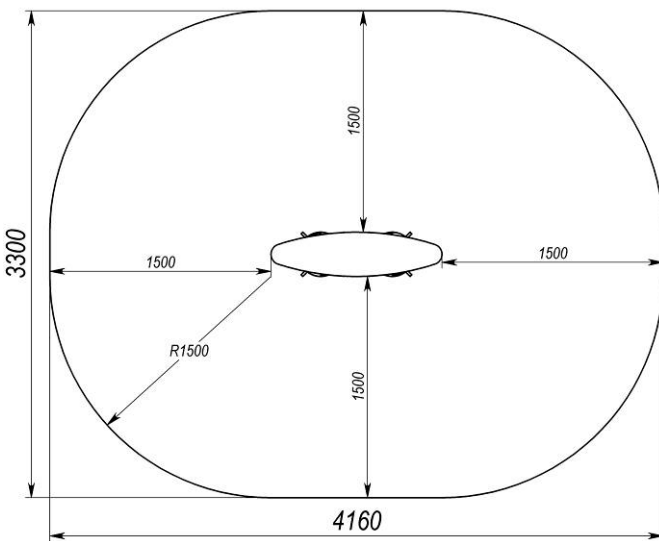
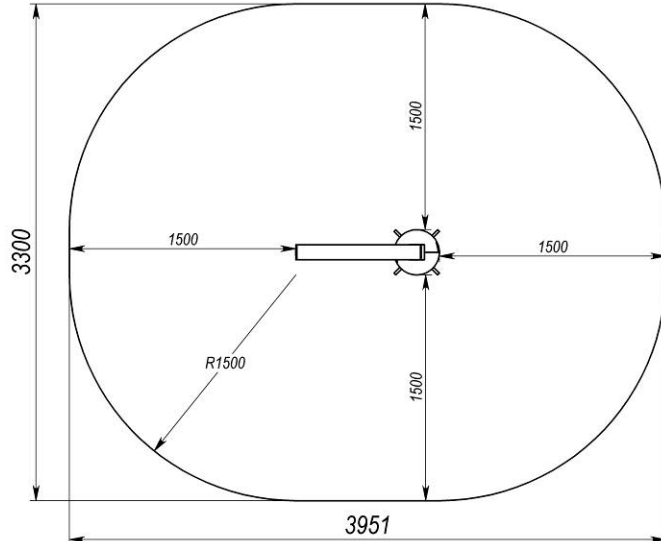
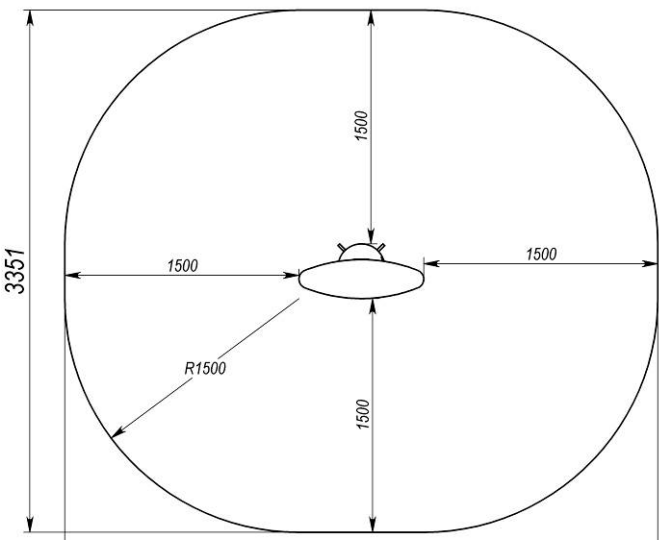
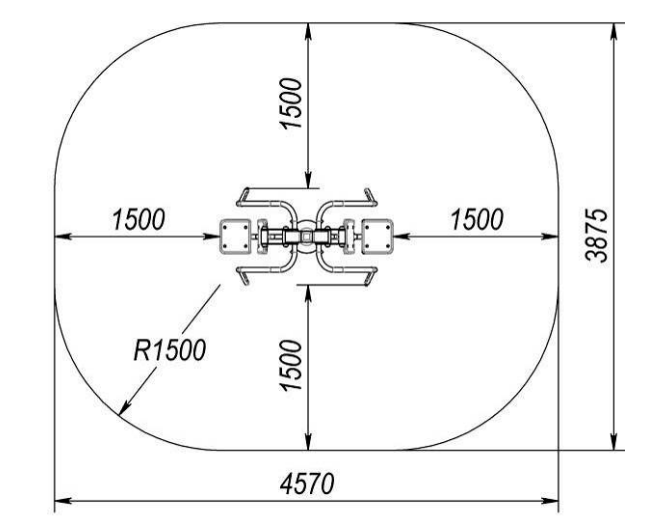
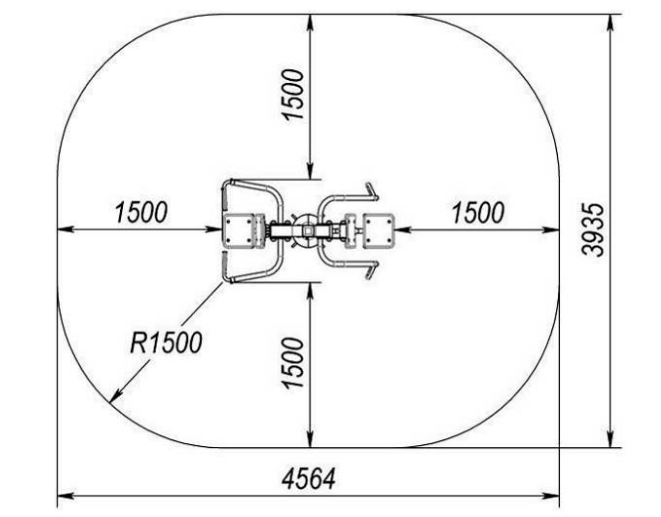
№ п/п	Матеріал – покриття ¹	Описання	Мінімальна товщина слою ¹ , мм	Макс. висота падіння, мм
1	Бетон/камінь	—	—	≤1 000
2	Поверхня, зв'язана бітумом	—	—	≤1 000
3	Природний ґрунт	—	—	≤1 200
4	Газон	—	—	≤1 500
5	Дерев'яна мульча	Подрібнена кора хвойних дерев, розмір частинок від 20 до 80 мм	200	≤2 000
		Розміри частинок від 0,2 до 2 мм	300	≤3 000
6	Тирса	Механічно подрібнена деревина (не матеріали з дерева), без кори та листя, з розміром частинок від 5 до 30	200	≤2 000
			300	≤3 000
7	Пісок ^{2, 3}	Розміри частинок від 0,2 до 2 мм	200	≤2 000
			300	≤3 000
8	Гравій ^{2, 3}	Розміри частинок від 2 до 8 мм	200	≤2 000
			300	≤3 000
9	Інші матеріали та товщини слоїв	Протестований на НІС згідно з EN 1177		Критична висота падіння за результатами випробувань

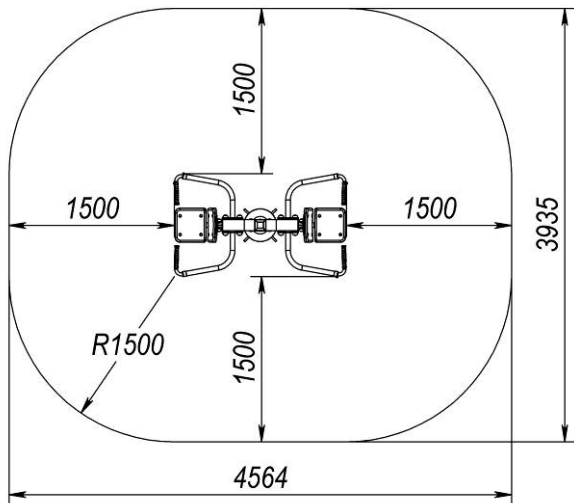
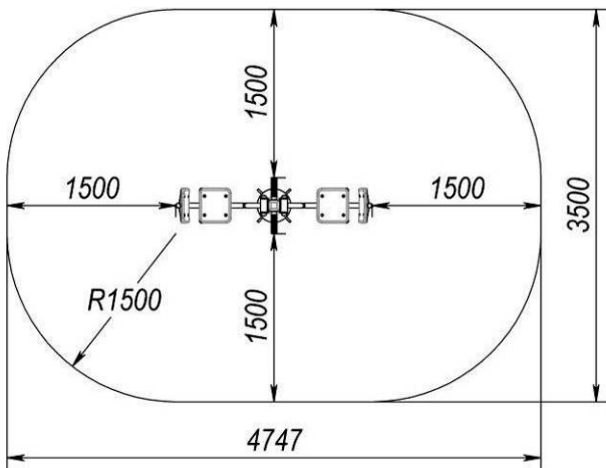
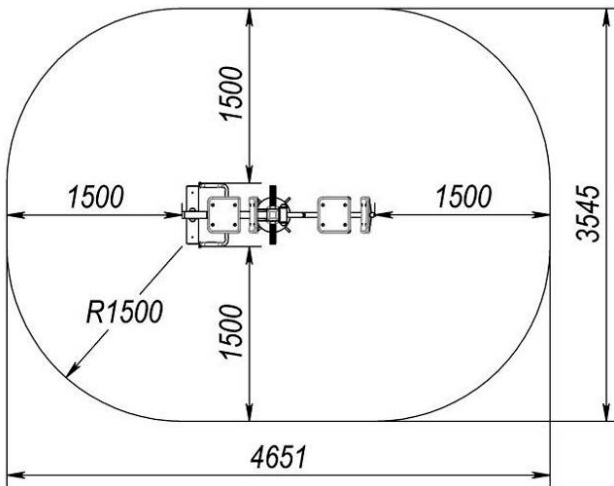
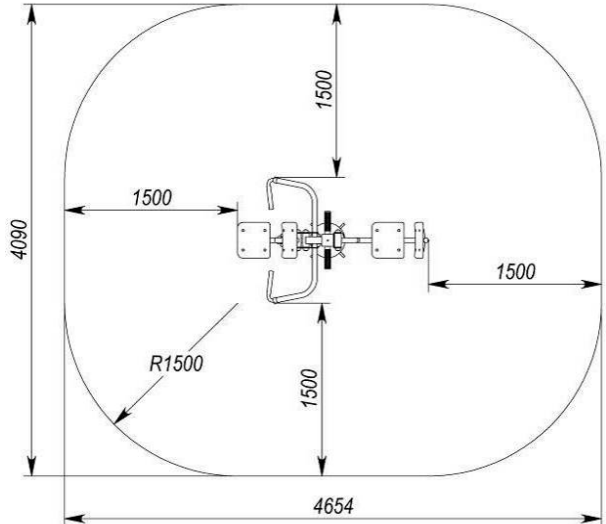
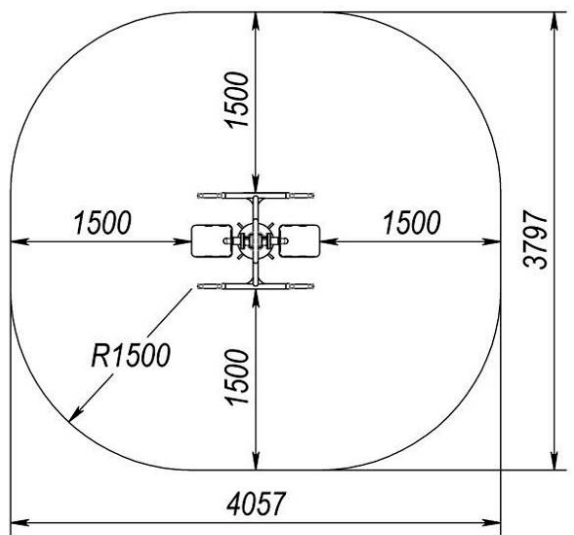
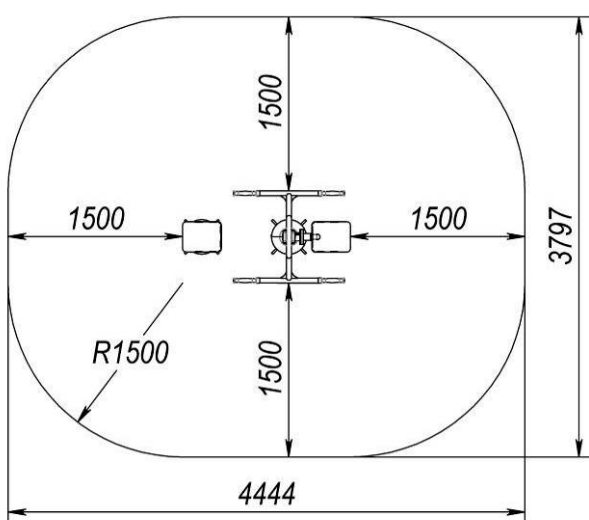
1 - Для амортизації силуючого матеріалу додати 100 мм до мінімальної товщини слою.

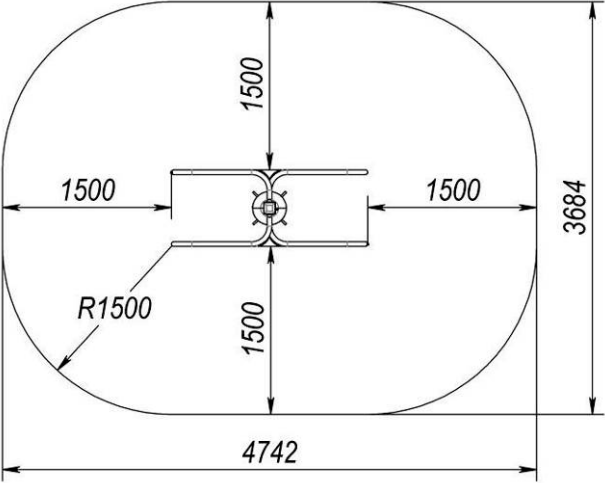
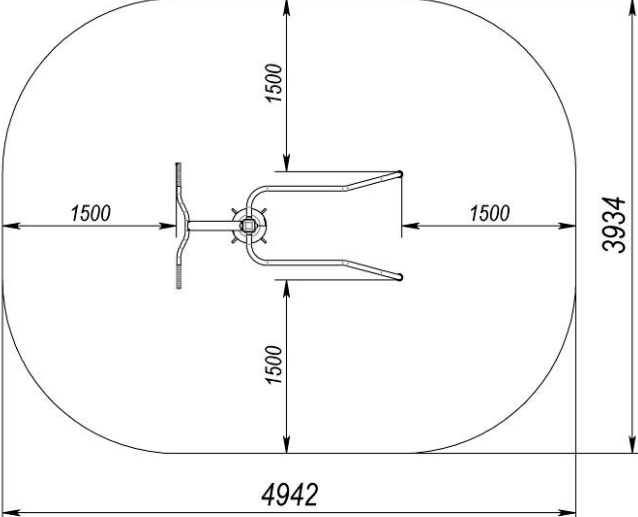
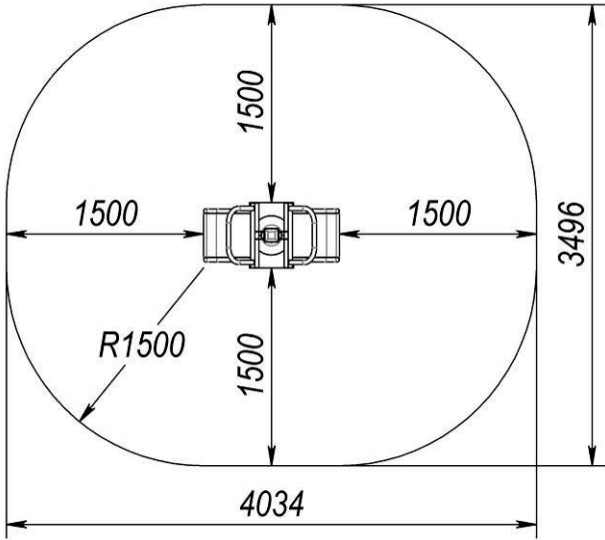
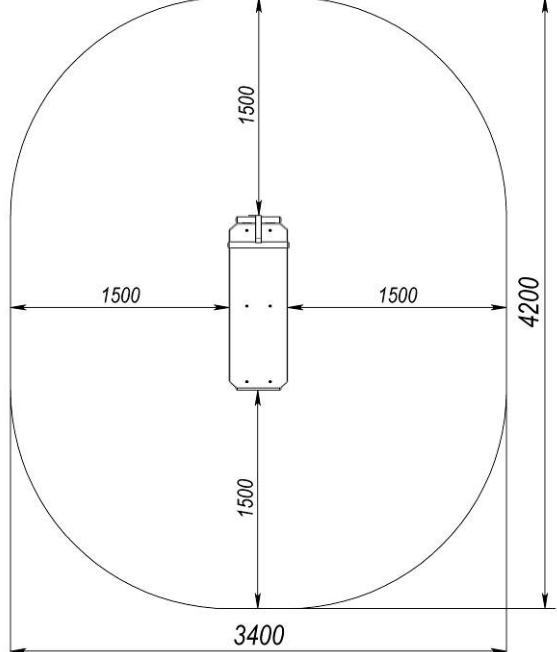
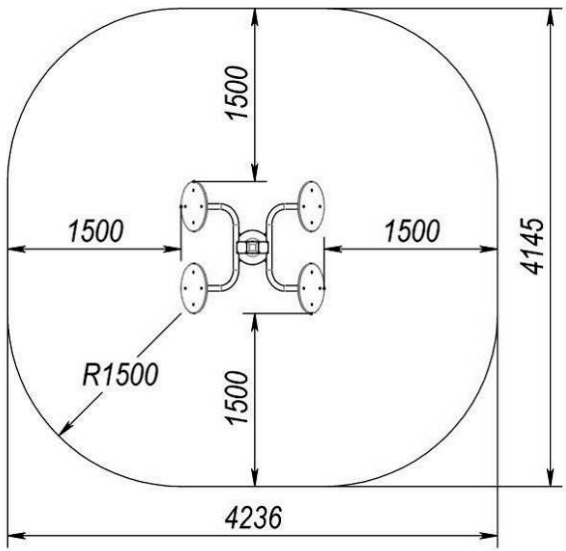
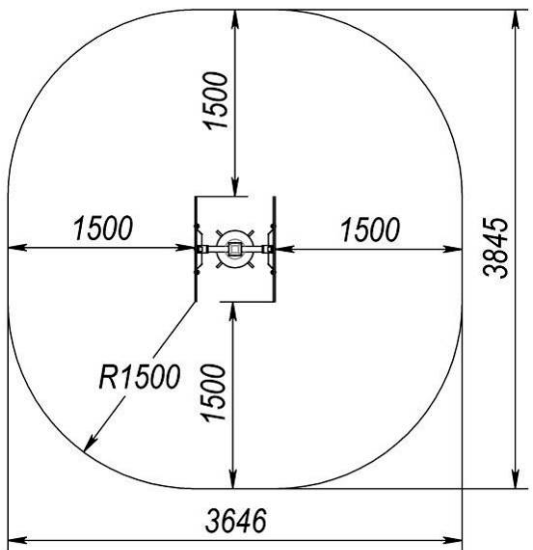
2 - Не повинно бути ні яких мулистих чи глиняних фракцій; розмір частинок можна визначити за допомогою ситового аналізу згідно з EN 933-1.

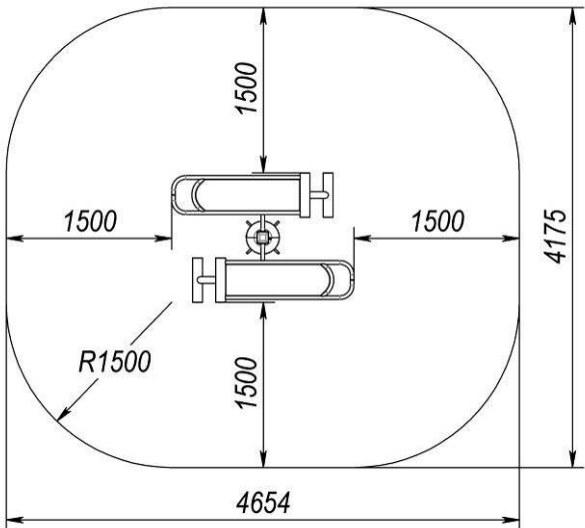
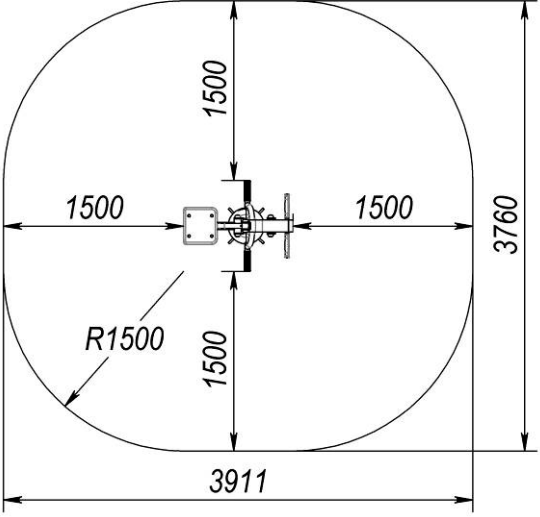
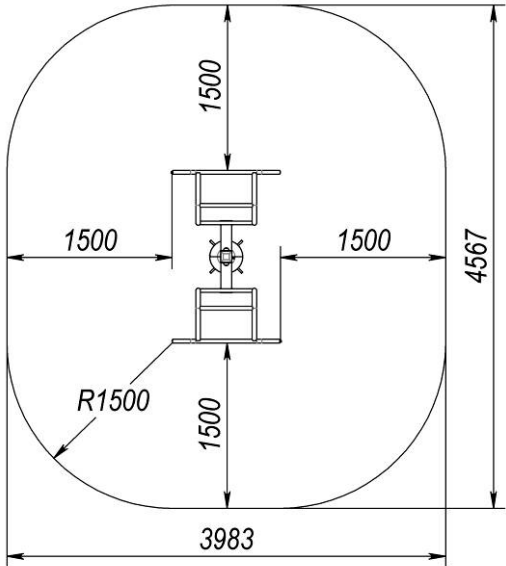
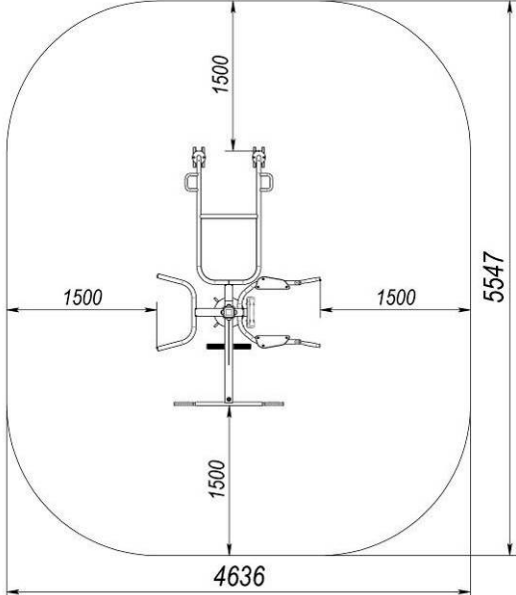
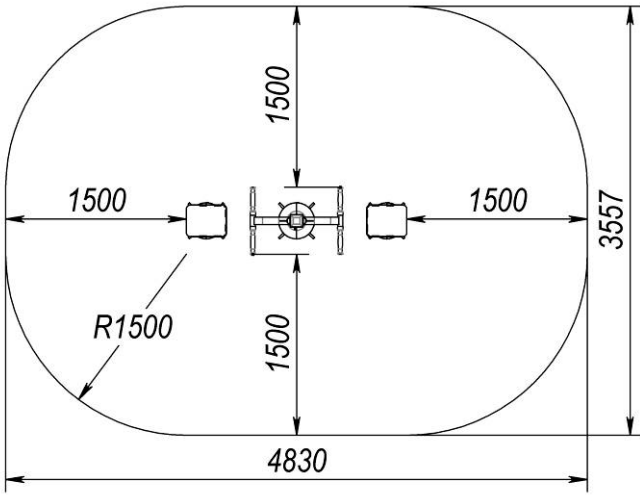
3 - Не підходить для тренажерів, де потрібне тверде, стійке положення користувача.

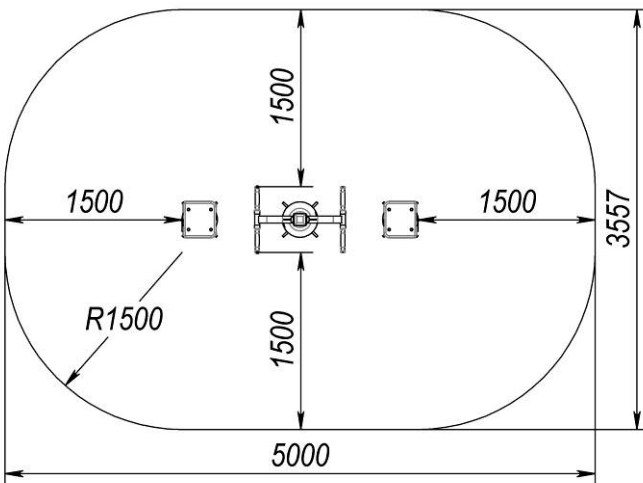
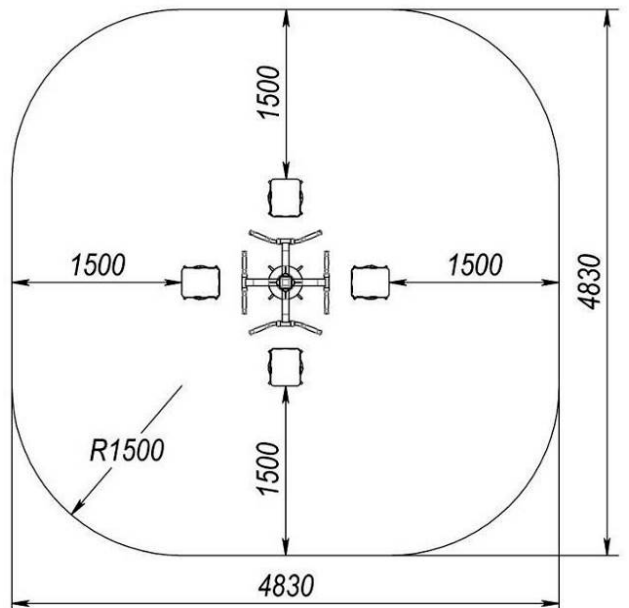
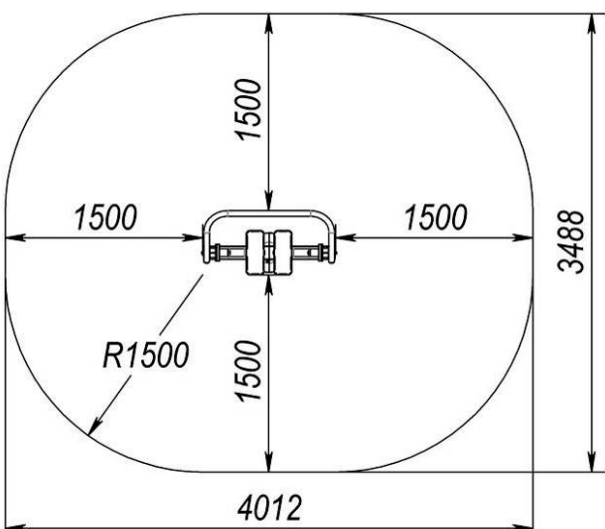
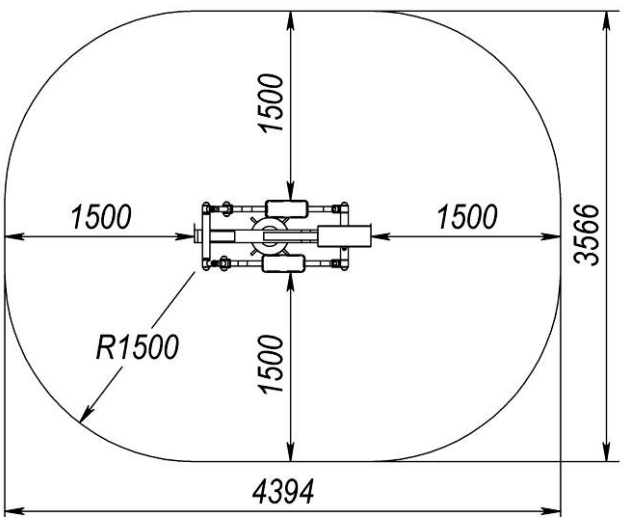
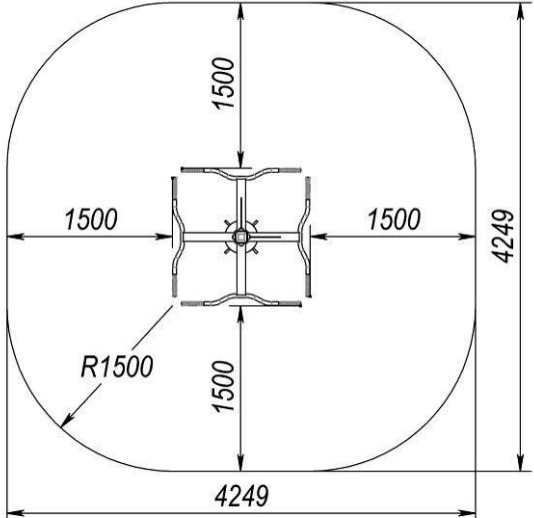
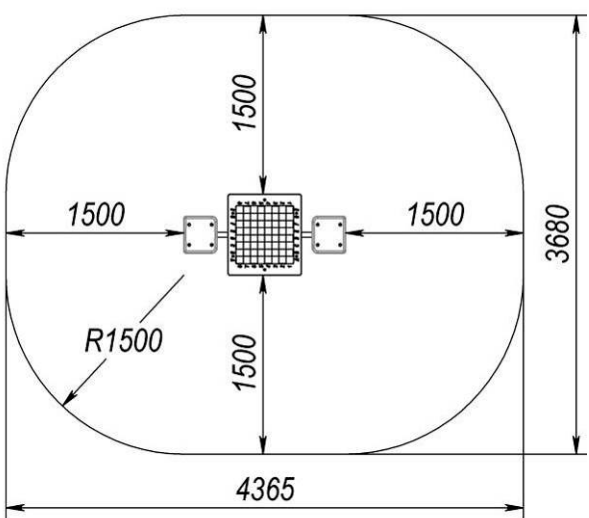
5. СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ

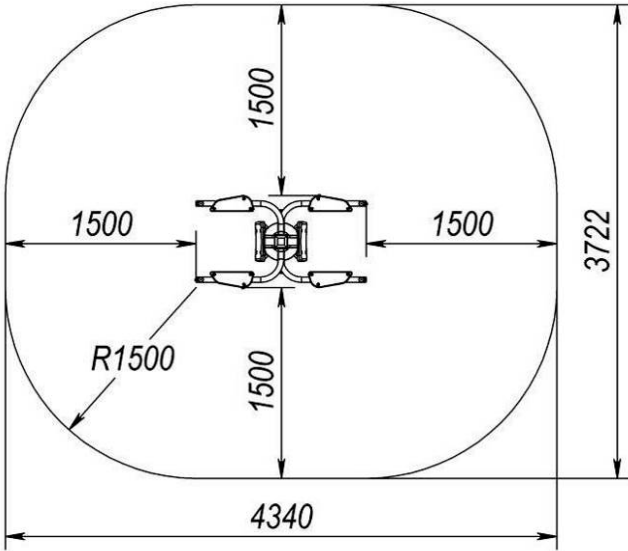
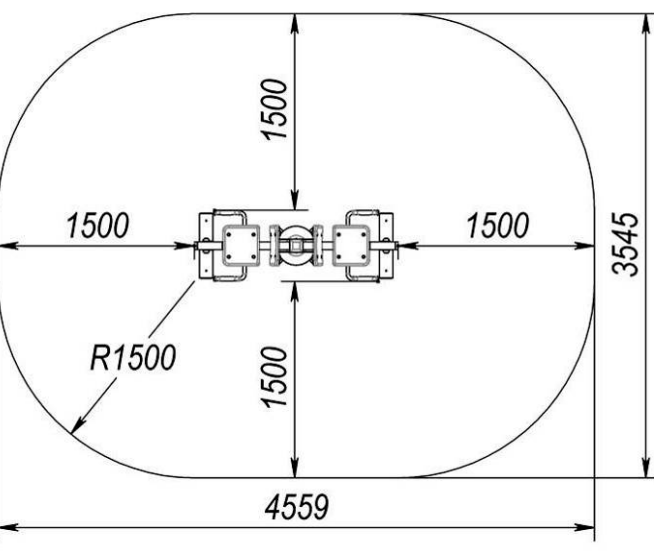
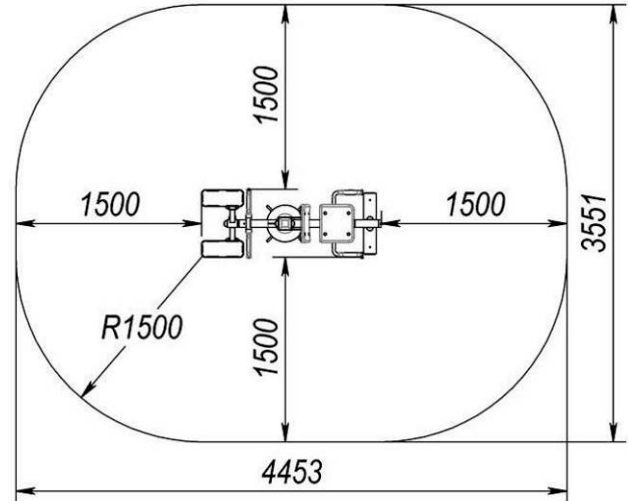
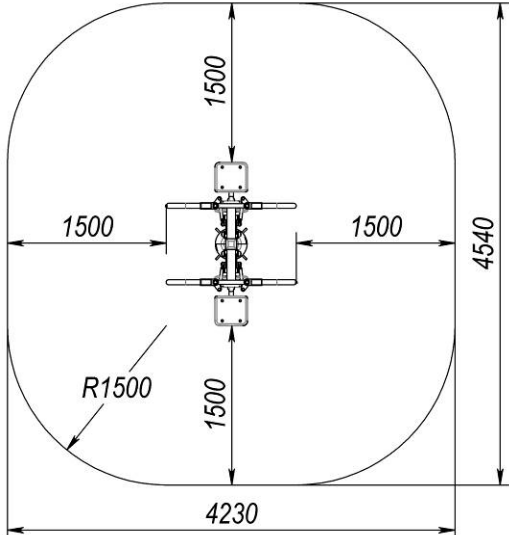
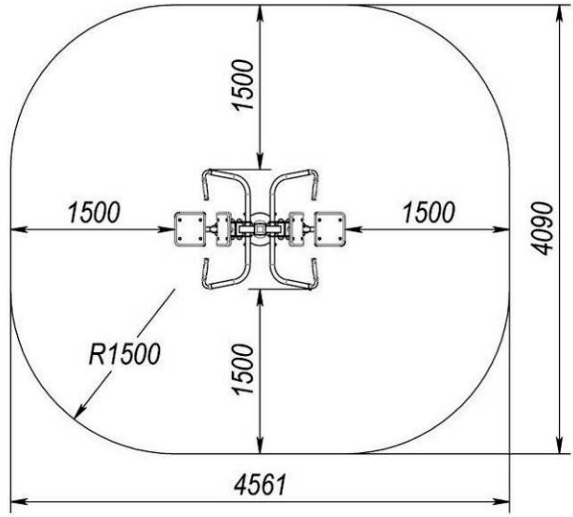
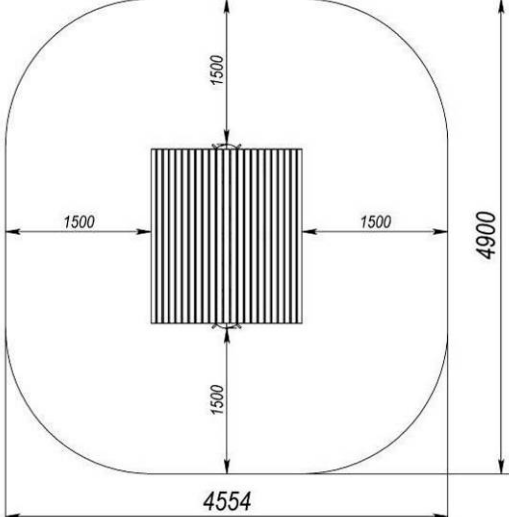
Зона безпеки			
Стенд інформаційний	SM100.1	Стенд інформаційний	SM100.2
			
Стенд інформаційний	SM100.3, SM100.3-R		
			
Жим від грудей	SM101	Жим від грудей – Верхня тяга	SM101-102
			

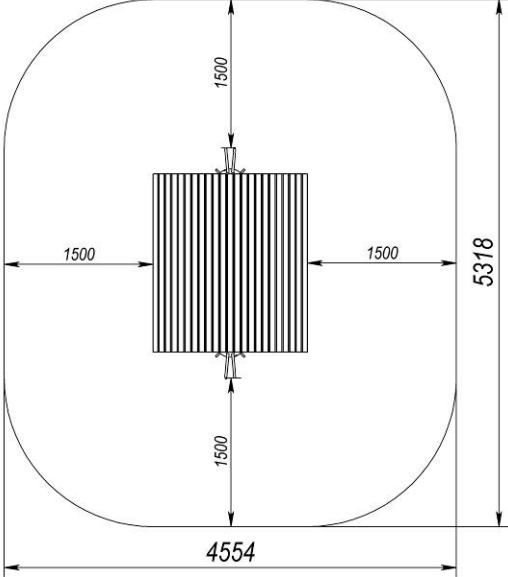
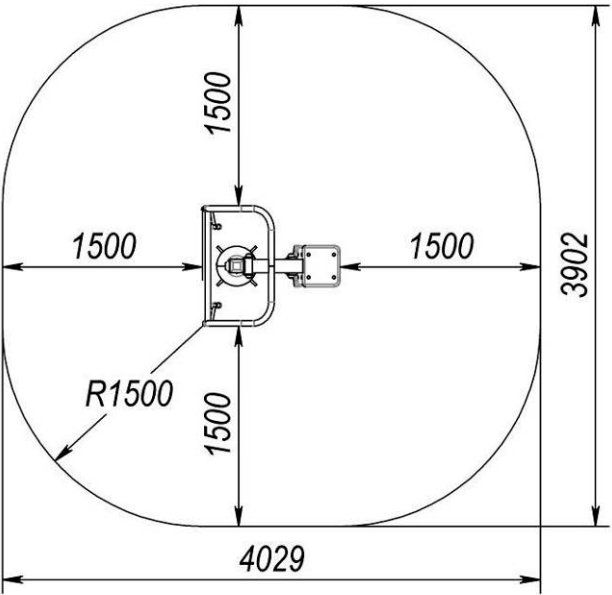
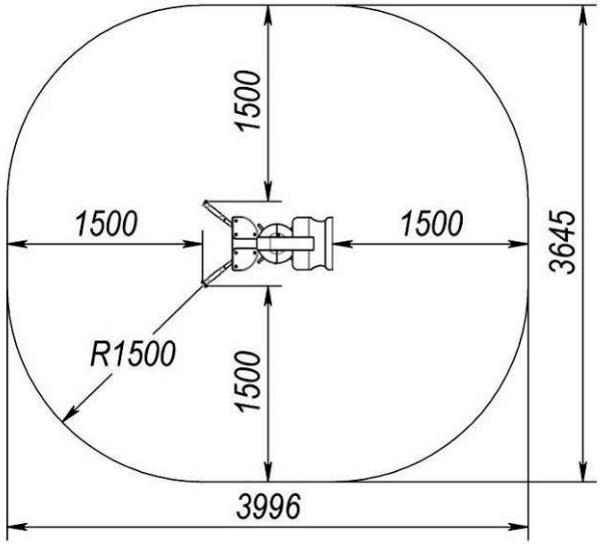
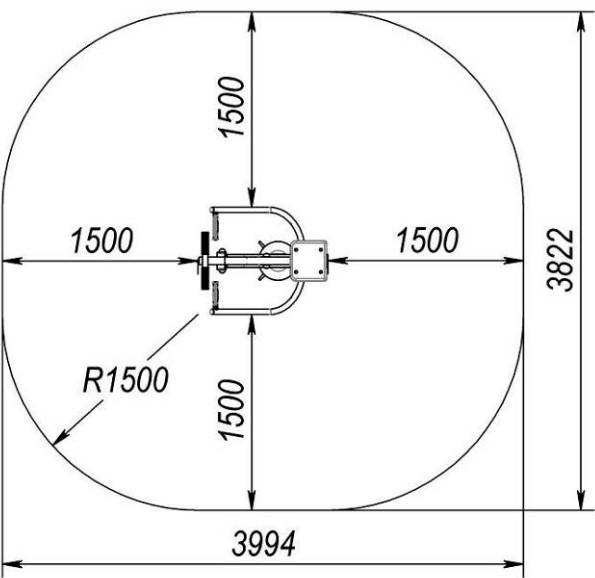
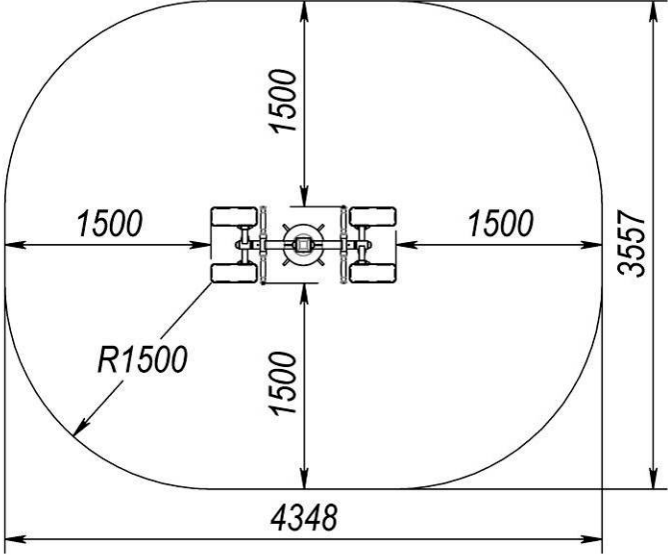
Верхня тяга	SM102	Жим ногами	SM103
			
Жим ногами-Розгинач стегна	SM103-126	Жим ногами горизонтальний	SM103-129
			
Маятник	SM104	Маятник - Твістер	SM104-114
			

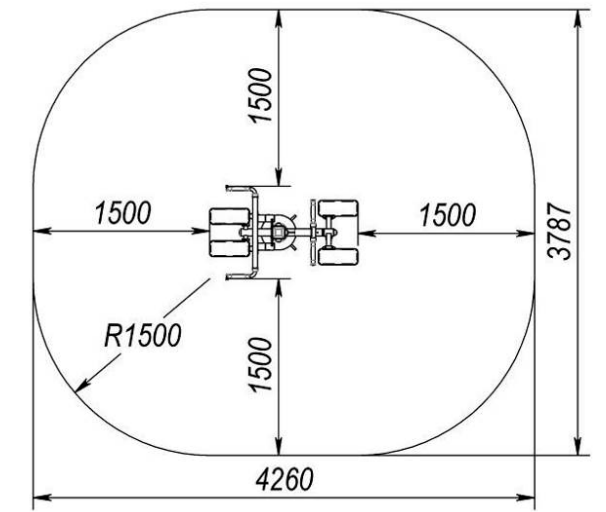
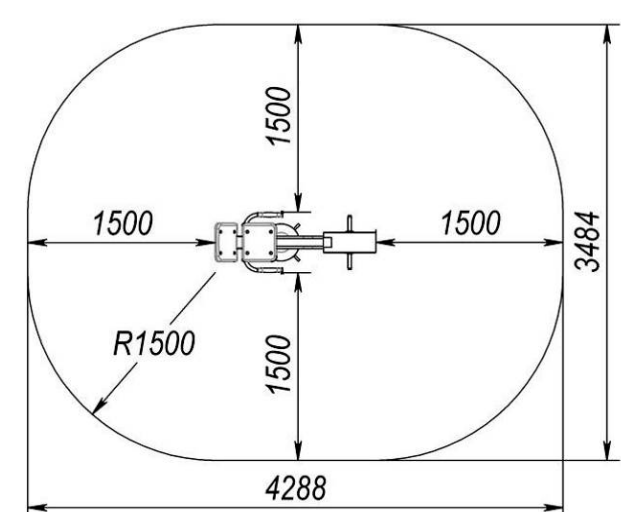
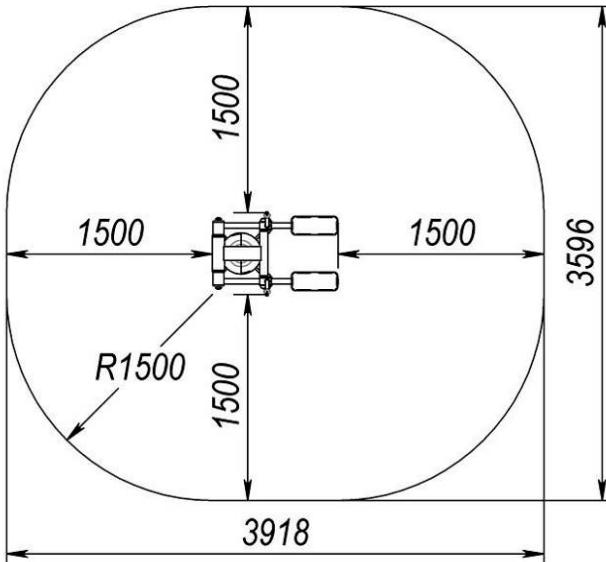
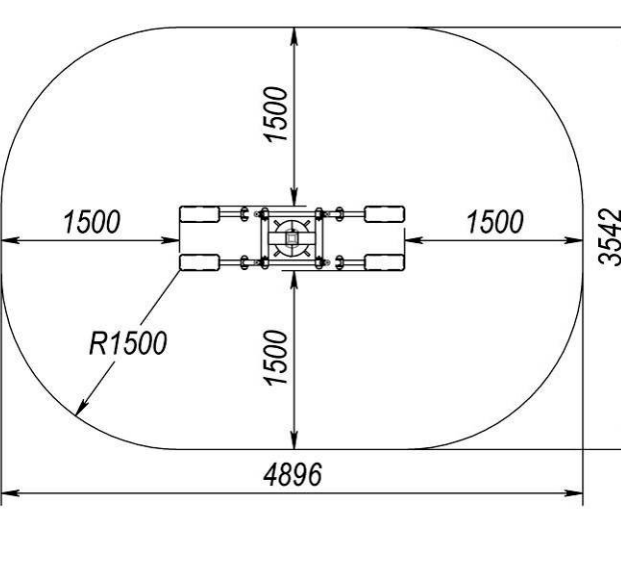
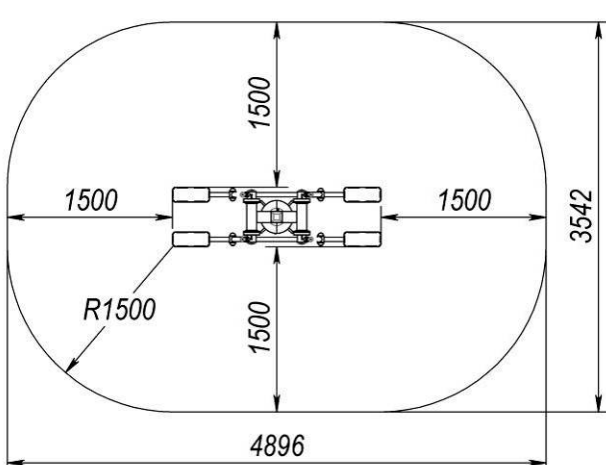
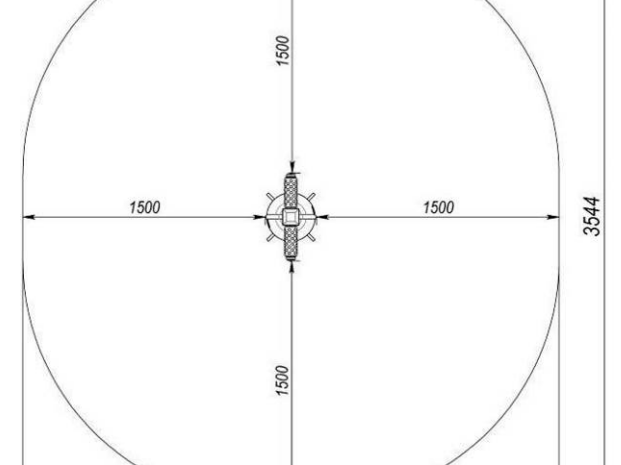
Бруси	SM105	Турнік - Бруси	SM105-117-I
			
Прес анатомічний	SM106	Лава для пресу	SM106.1
			
Тренажер для м'язів верхнього плечового пояса	SM107	Тренажер для м'язів верхнього плечового пояса	SM108
			

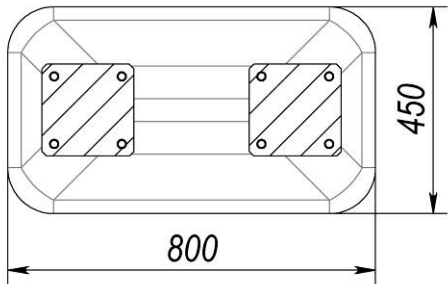
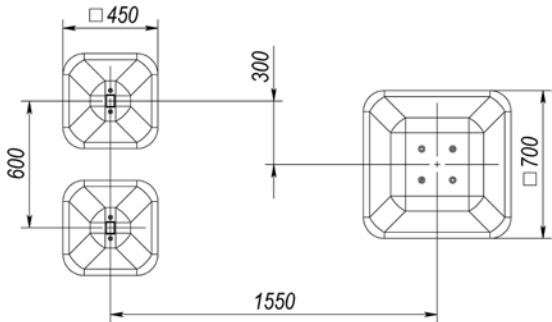
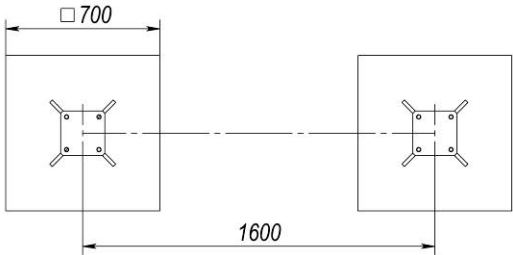
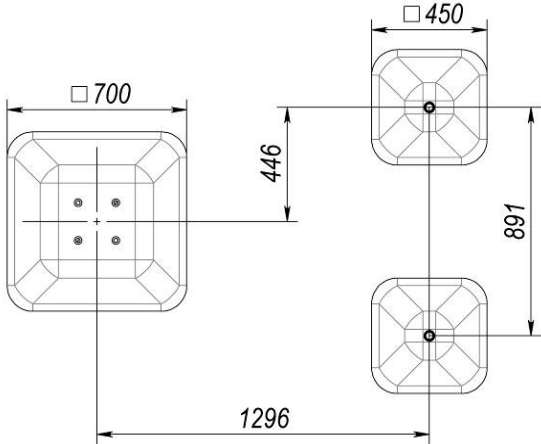
Прес черевний	SM109	Хосрайдер	SM110
			
Драбина з турніком	SM112	Мультистанція MAX	SM113
			
Твістер	SM114		
			

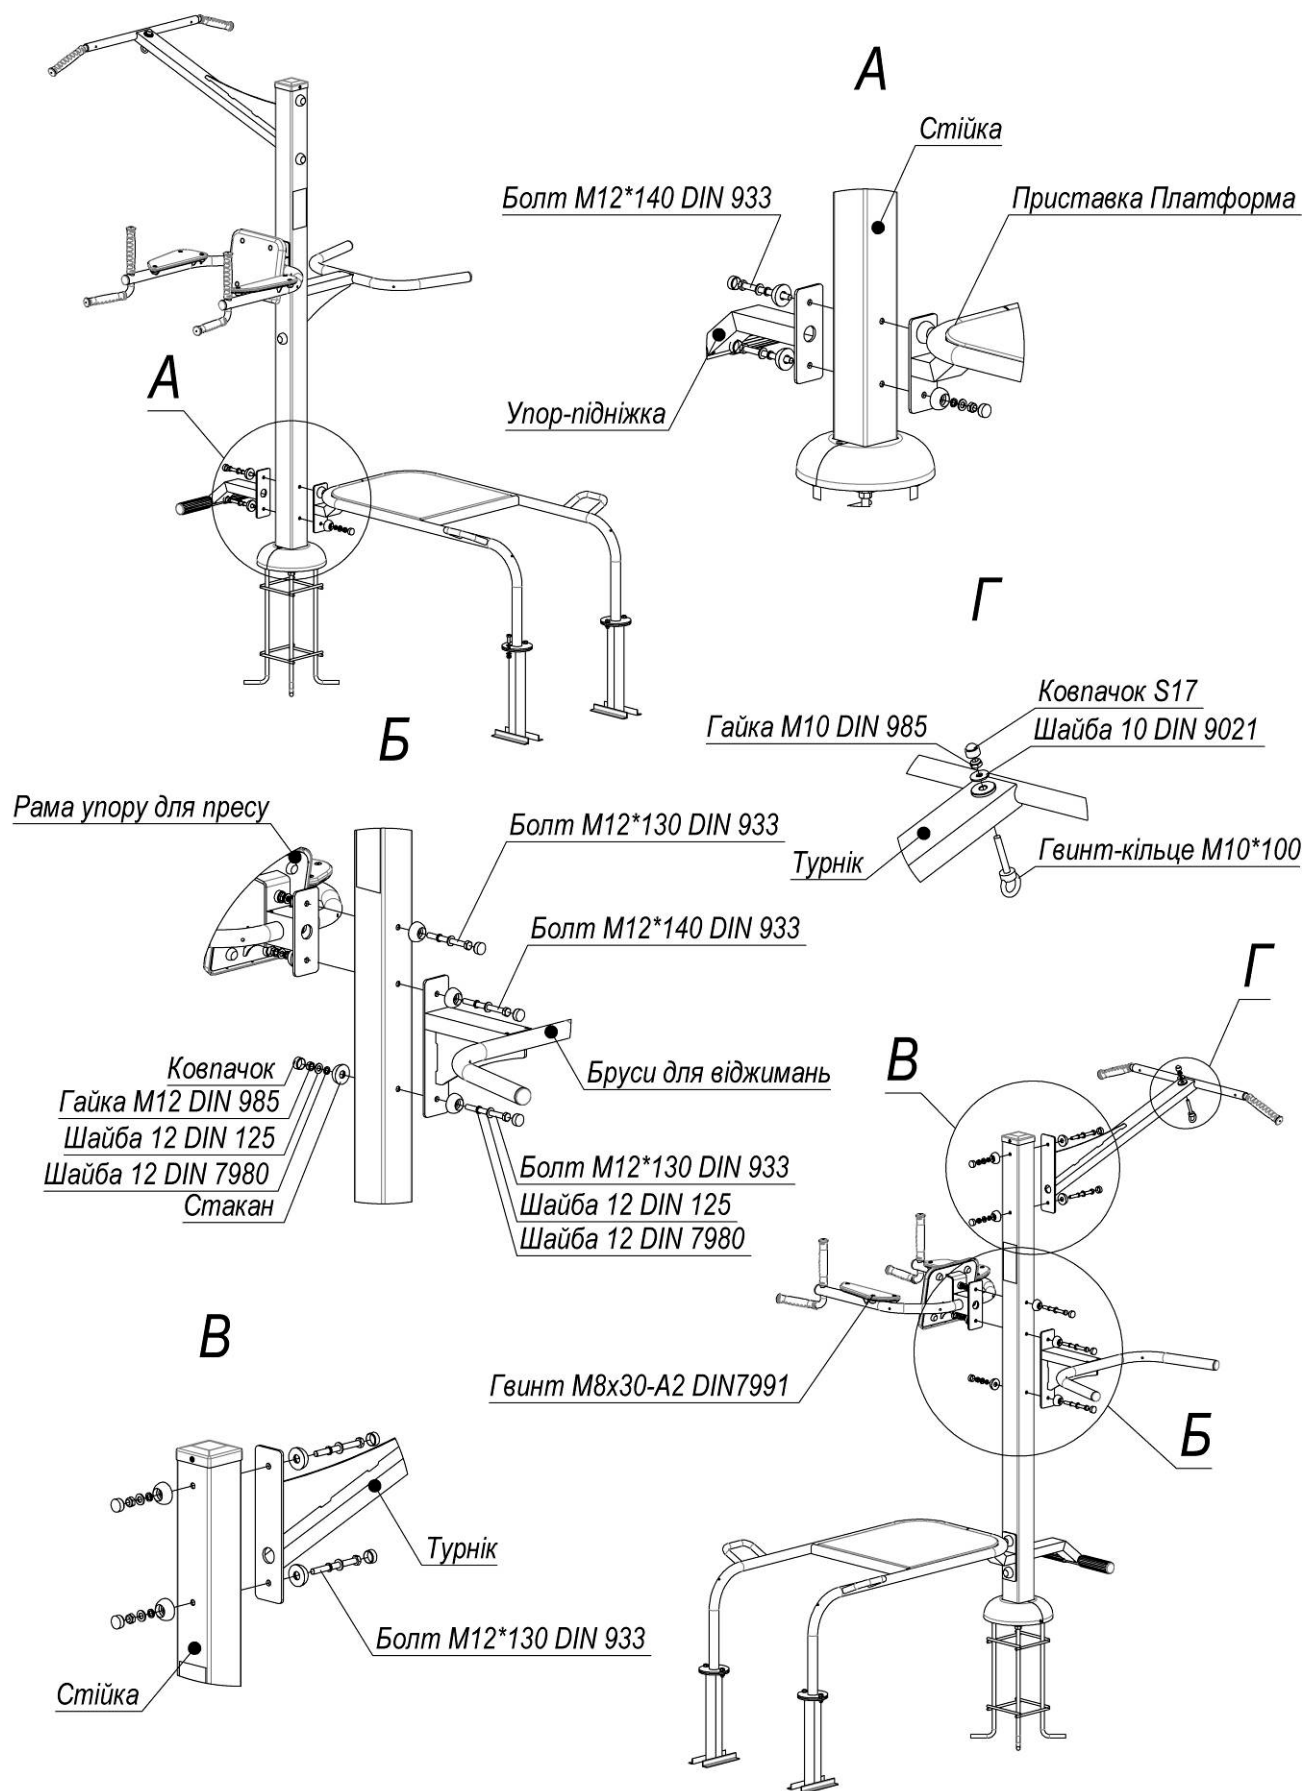
Твістер сидячи	SM114-S	Твістер чотиримісний	SM114-4
			
Повітряний ходок	SM115; SM115-T	Орбітрек	SM116
			
Турнік	SM117	Стіл для гри в шахи	SM120
			

Прес з упором на руки	SM125	Розгинач стегна	SM126
			
Розгинач стегна - Степпер	SM126-136	Батерфляй	SM128
			
Біцепс	SM129	Лава з навісом та велопарковкою, Лава з навісом	SM130, SM130.1, SM130.2
			

Лава з навісом та велопарковкою	SM130.3		
			
Тяга до себе	SM131	Гіперекстензія	SM134
			
Гребний тренажер	SM135	Стелпер	SM136
			

Степпер-Шпагат	SM136-142	Велотренажер	SM139
			
Лижник	SM141-T	Лижник	SM144
			
Лижник подвійний	SM144 -T	Масажер для ніг	SM145
			

Зона бетонування	
SM100.1 	SM113 
SM130, SM130.1, SM130.2, SM130.3 	SM105-117-I 



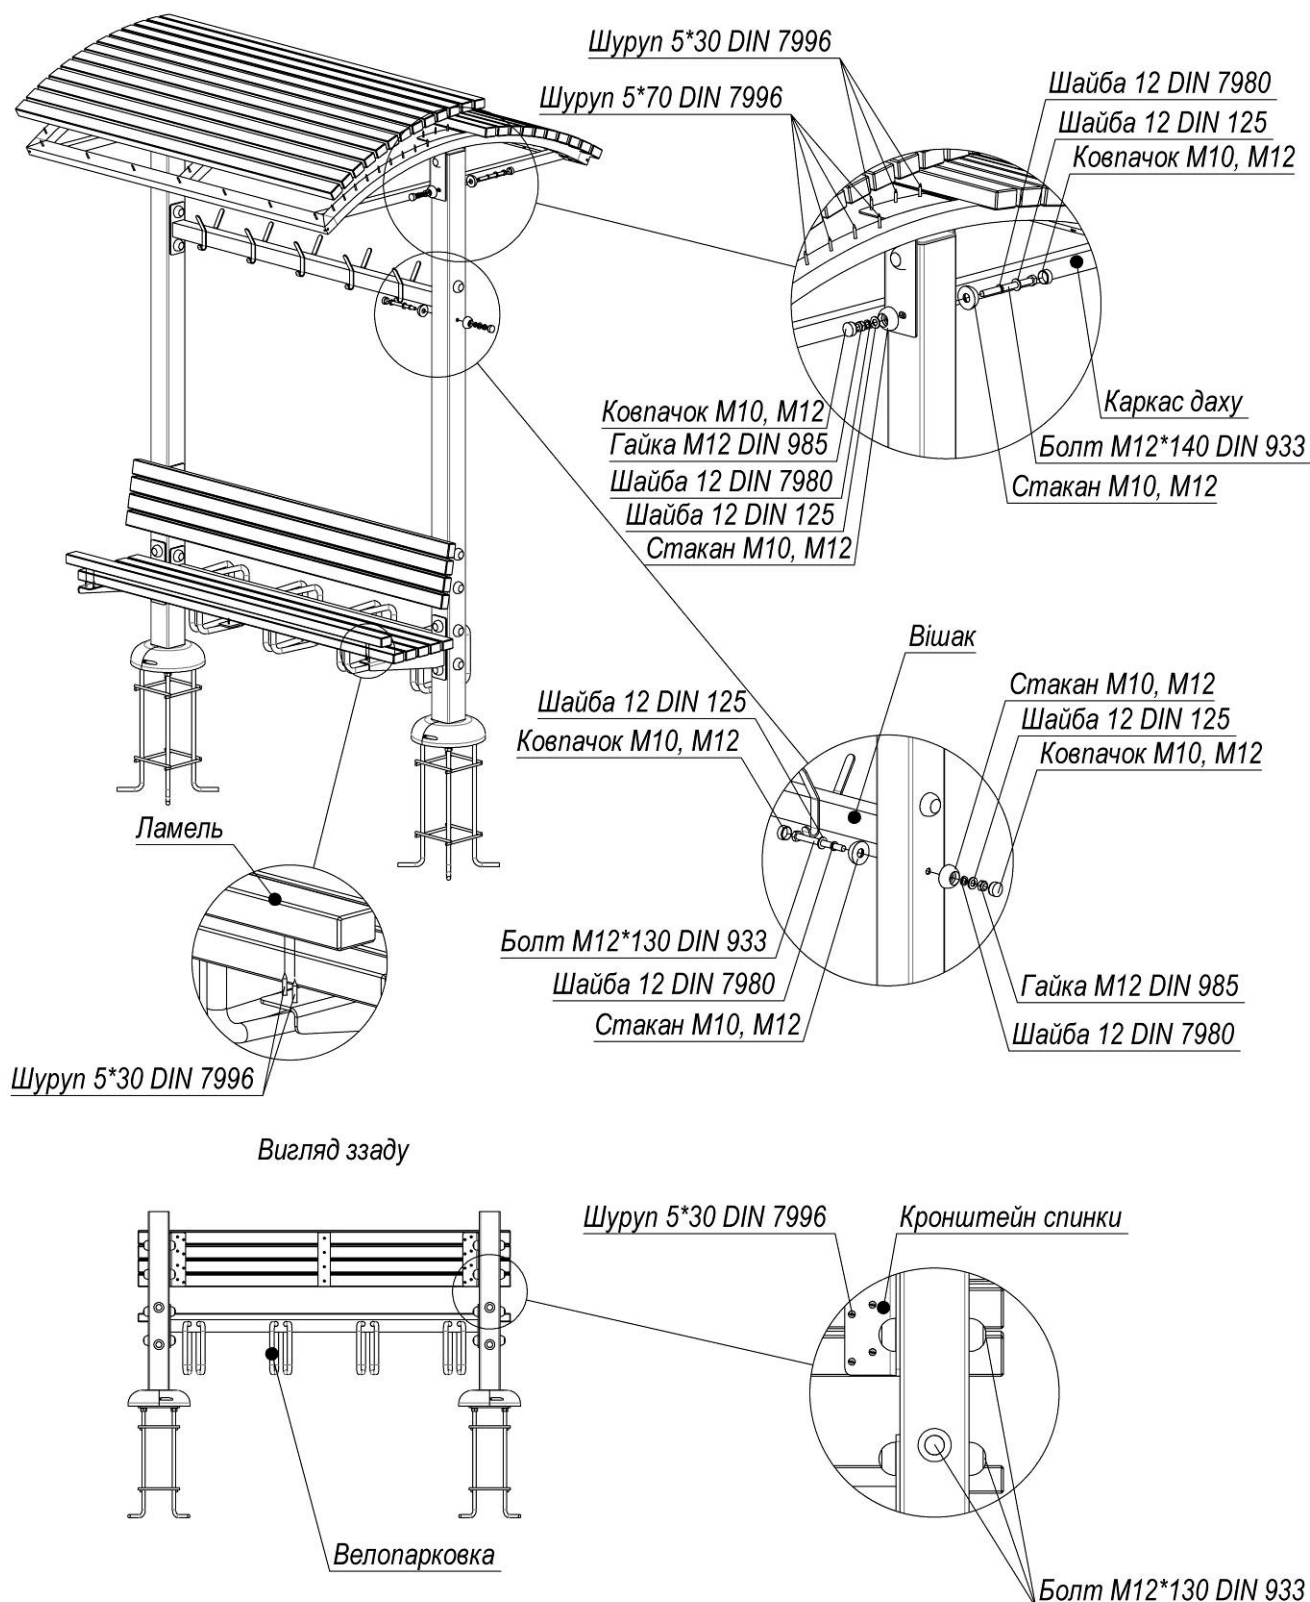


Схема кріплення для SM130.1, SM130.2, SM130.3 ідентична

6. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

Забороняється використання виробу до завершення робіт по його повному та остаточному встановленню.

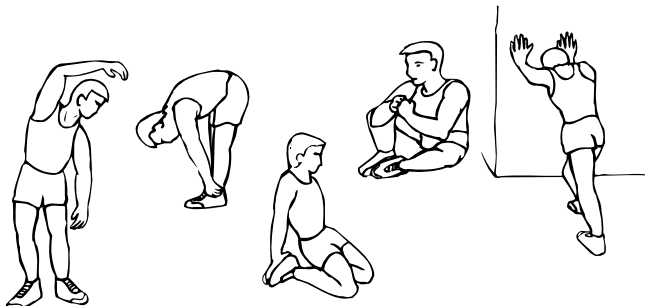
Забороняється використання виробу користувачами іншої вікової категорії.

Забороняється використання виробу користувачами іншої вагової категорії.

Перед використанням виробу необхідно очистити зону безпеки від зайвих предметів, що можуть нанести шкоду користувачеві (сміття, інструмент, що лишився після збірки та монтажу тощо).

Забороняється використання виробу при несприятливих погодних умовах (ожеледиця, снігопад, дощ, град, сильний вітер, тощо), при яких існує можливість травмування користувача.

Перед початком занять на тренажерах необхідно здійснити розминку – комплекс вправ для розігріву м'язів, з метою попередження травм та підвищення ефективності тренування. Рекомендуємо Вам виконувати наведений нижче комплекс вправ перед кожним тренуванням на тренажерах. Кожну вправу необхідно виконувати на протязі не менш ніж 30 секунд. Якщо під час виконання вправ Ви відчуєте біль або погіршення самопочуття – припиніть тренування.



Бокові нахили

**Нахили
вперед**

**Розтяжка
м'язів ніг**

**Розтяжка
ніг**

**Розтяжка м'язів
голені**

Після розминки Ви можете розпочати тренування безпосередньо на тренажерах, дотримуючись наступного порядку та правил:

1. Займіть правильне вихідне положення на тренажері.
2. Виконайте вправу відповідно до рекомендацій тренера (інструктора).
3. По закінченню вправи плавно поверніть рухомі частини тренажера у вихідне положення.

Слідкуйте за реакцією свого організму! Неправильне використання тренажерів або надмірні навантаження можуть спричинити шкоду Вашому здоров'ю. Припиніть тренування, якщо Ви відчуєте наступні симптоми: біль, тиск у грудях, порушення серцебиття або дихання, слабкість або головокружіння. Якщо такі симптоми виникають регулярно, зверніться до лікаря перед продовженням тренувань.

Використовуйте зручний спортивний одяг для тренувань – попадання одягу в рухомі частини тренажерів може призвести до травм людини та поломки обладнання. Завжди міцно тримайтеся за ручки тренажерів та не відривайтеся від сидіння (якщо сидіння передбачене конструкцією тренажера).

Не здійснюйте тренувань на тренажерах після вживання алкоголю або будь-яких медичних препаратів.

7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Загальні вказівки.

Технічне обслуговування виробу передбачає перш за все, відповідальність користувача щодо дотримання усіх рекомендацій, передбачених цим документом, починаючи зі щоденного огляду зовнішнього стану виробу перед початком експлуатації.

При появі зайвого шуму у зовнішніх частинах виробу, місцях з'єднання частин треба негайно повідомити робітників сервісного центру

Перед використанням виробу перевірте його працездатність та відсутність поломок (пошкоджень) – при наявності поломок виробу, його повній, частковій непрацездатності – використання виробу забороняється.

Заходи безпеки при технічному обслуговуванні.

Технічне обслуговування тренажерів повинна проводити людина з відповідною технічною освітою, яка пройшла інструктаж з техніки безпеки.

Порядок технічного обслуговування тренажерів.

Щоденний огляд виробу – дуже важлива процедура. З її допомогою ви зможете своєчасно виявити будь-які зміни у зовнішньому вигляді виробу (деформацію окремих деталей, деформацію конструкції загалом або її частини, пошкодження деталей, тріщини зварювальних швів, а також відсутність кріплення деталей виробу та інше).

Раз на місяць, а також при встановленні тренажерів повинна проводитись їх атестація, шляхом навантаження тренажерів вагою, що перевищує гранично допустиму в 1,5 рази протягом декількох хвилин. Дата атестації заноситься в Реєстраційний Журнал, що являється складовою частиною даного паспорта, та завіряється підписом відповідальної особи. Також потрібно проводити перевірку підшипникових вузлів, різьбових з'єднань, заміну деталей, що вийшли з ладу, а також змащування.

Кожні три місяці має проводитись плановий огляд, який стосується в першу чергу фундаментної частини,

елементів, що несуть навантаження та вузлів з'єднання елементів (їх цілісності та ступеня зношеності).

Щорічно повинен проводитись головний річний огляд уповноваженими спеціалістами фірми-виробника. Під час огляду проводиться оцінка відповідності технічного стану обладнання вимогам безпеки. За результатами огляду проводиться процедура технічного обслуговування, призначена усунути виявлені невідповідності в роботі виробу. Дана процедура включає в себе оцінку стану деталей та вузлів, заміну зношених деталей, відновлення цілісності захисних покриттів. Результати проведених оглядів, а також процедури, проведені за результатами огляду та технічне обслуговування виробу повинні бути належним чином задокументовані в Реєстраційному Журналі.

Власник виробу повинен зберігати акти виконання робіт по технічному обслуговуванню виробу, акти проведення ремонтних робіт.

8. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

Весь поточний ремонт проводиться тільки робітниками сервісного центру компанії «Інтер Атлетика» або спеціально уповноваженими на це фахівцями

9. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Гарантійні зобов'язання дійсні тільки для виробів, придбаних у компанії «Інтер Атлетика» або у її офіційних представників. Постачальник гарантує справну роботу протягом 1(одного) календарного року з дня продажу. Під час дії терміну гарантії компанія «Інтер Атлетика» бере на себе зобов'язання проводити заміну виробу, його вузлів та деталей, що мають недоліки, на нові або проводити ремонт даних деталей та вузлів. З метою узгодження виду дій (заміна або ремонт) щодо виробу, який має недоліки, або його вузлів та деталей з недоліками, компанія «Інтер Атлетика» керується положеннями Закону України «Про захист прав споживача». Термін, в який проводиться заміна або ремонт виробу, також встановлюється на основі вимог Закону України «Про захист прав споживача» або за домовленістю між покупцем та компанією «Інтер Атлетика». Виріб або його деталі та вузли з недоліками, які були замінені на деталі та вузли належної якості, підлягають поверненню компанії «Інтер Атлетика», якщо вона висунула таку вимогу.

Під час дії терміну гарантії ремонт виробу мають право проводити тільки представники компанії «Інтер Атлетика» або організації чи особи, яким компанія «Інтер Атлетика» надала таке право.

Виробник (Постачальник) не несе гарантійних зобов'язань, зокрема у випадках:

- наявності стирання краски та захисних покриттів на металевих та дерев'яних деталях виробу, появи корозії на металевих деталях, появи тріщин на дерев'яних деталях та зміни форми виробів, а також у разі інших пошкоджень і змін виробу, які виникли в наслідок його природного зносу;

- пошкодження виробу, як наслідок неналежного користування виробом, перевищення рівня граничного навантаження або наявності актів вандалізму;

- встановлення (монтаж) виробу, проведення технічного обслуговування виробу або його ремонту організаціями чи особами, яким компанія «Інтер Атлетика» такого права не надавала;

- зміни в конструкції виробу або у разі експлуатації виробу разом з додатковим обладнанням та приладами, що не було розглянуто та схвалено компанією «Інтер Атлетика», а також у разі використання виробу не за прямим призначенням;

- не проведення процедур по технічному обслуговуванню виробу, передбачених розділом 7 цього паспорту, або не надання документів, підтверджуючих їх проведення;

- недотримання інших вимог та рекомендацій цього документу або вимог, передбачених діючим законодавством України;

- пошкодження виробу або його повної руйнації внаслідок дії стихійного лиха або природних явищ.

У випадку поломки виробу покупець має звернутися безпосередньо до продавця виробу із заявою, яка повинна містити фотографії поломки, детальний опис ознак та причин поломки, ситуації, за якої виникла поломка, місця використання виробу, а також інформацію про дату, місце купівлі виробу, паспортні дані покупця, місце його постійного проживання, контактний телефон. До заяви додаються чек про купівлю товару (або інші документи, підтверджуючі факт покупки виробу), паспорт на обладнання, а також, згідно вимог розділу 7 цього паспорту, документи, що підтверджують проведення процедур по технічному обслуговуванню або ремонту виробу.

Адреса центрального сервісного центру:

08292, Україна, Київська область, м. Буча, вул. Інститутська 17-б, (телефон 044 391-33-99)

Продавець

Ідентифікаційний код згідно з
ЄДРПОУ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

(найменування товару згідно з нормативним документом, марка)

Продавець гарантує відповідність товару вимогам зазначених нормативних документів за умови дотримання споживачем правил, які викладено в експлуатаційних документах.

Країна виготовлення товару

Україна

Дата виготовлення товару

Гарантійний термін зберігання до

Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення товару і закінчується датою, визначеною виробником.

Гарантійний термін експлуатації товару дванадцять календарних місяців.

Протягом гарантійного терміну експлуатації, який не повинен бути меншим ніж шість місяців, споживач має право на безоплатне технічне обслуговування товару, а у разі виявлення недоліків (відхилення від вимог нормативних документів) - на безоплатний ремонт чи заміну товару або повернення його вартості згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів" та Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506.

У разі коли протягом гарантійного терміну товар експлуатувався з порушенням правил або споживач не виконував рекомендацій підприємства, що виконує роботи з гарантійного обслуговування товару, ремонт провадиться за рахунок споживача.

Термін служби (придатності) товару дванадцять календарних місяців. Виробник (постачальник) гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби (за умови проведення у разі потреби післягарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача), а якщо такий термін не встановлюється - протягом 10 років. Термін служби (придатності) товару припиняється у разі:

- внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених нормативними документами;
- використання не за призначенням;
- пошкодження споживачем;
- порушення споживачем правил та умов експлуатації товару, в тому числі, викладених в даному документі.

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))

(Підпис)

М. П.

Продавець

Ідентифікаційний код згідно
з ЄДРПОУ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець)

Заводський номер

Дата виготовлення

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П.

Продавець

найменування підприємства, організації, юридична адреса

Дата продажу

Ціна

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця, підпис, М.П.

Товар прийнято на гарантійне обслуговування :

Найменування підприємства – виконавця робіт з гарантійного обслуговування, юридична адреса

Дата взяття товару на
гарантійний облік

Номер, за яким товар взятो
на гарант. облік

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Гарантійний термін експлуатації подовжено до

«	»	201
р.		
«	»	201
р.		

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис

Товар уцінено (дата і номер опису-акта уцінення товару):

Нова ціна (сума словами):
гривень

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Продавець Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ				МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ			
Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець) Заводський номер				Дата виготовлення			
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П. Виконавець							
найменування підприємства, організації, юридична адреса							
Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:							
Причина ремонту		Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини		Дата ремонту (рр.мм.чч)		Підпис виконавця	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П. Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту							
				підпис		дата	

КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ

МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Продавець

Дата продажу

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.

Виконавець

найменування підприємства, організації, юридична адреса

Вилучено (рр.мм.чч.)

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Продавець Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ				МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ			
Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець) Заводський номер				Дата виготовлення			
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П. Виконавець							
найменування підприємства, організації, юридична адреса							
Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:							
Причина ремонту		Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини		Дата ремонту (рр.мм.чч)		Підпис виконавця	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П. Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту							
				підпис		дата	

КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ

МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Продавець

Дата продажу

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.

Виконавець

найменування підприємства, організації, юридична адреса

Вилучено (рр.мм.чч.)

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Реєстраційний журнал
(облік робіт з огляду, технічного обслуговування та гарантійного ремонту)

№ п/п	Вид роботи (огляд, ремонт та ін.)	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Відомості про проведення (назва, номер документа)	Уповноважена особа (П.І.Б., посада, підпис)	Дата проведення

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання пожежі